


Food Processor

Robot culinaire

Procesador de alimentos

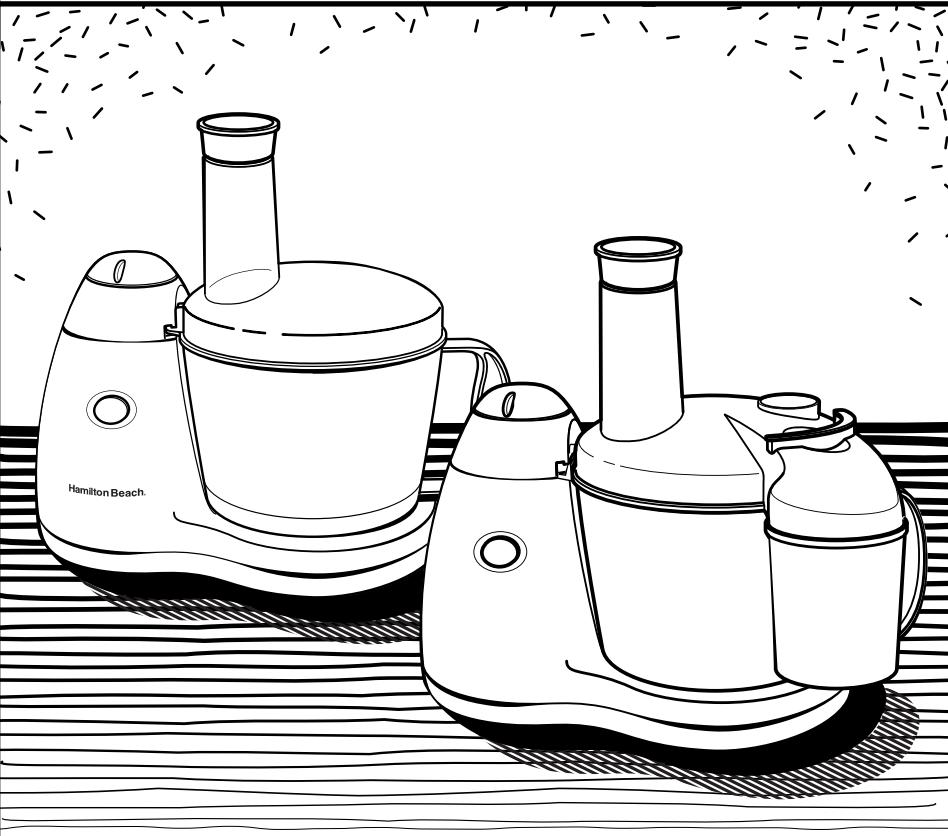

READ BEFORE USE

LIRE AVANT L'UTILISATION

LEA ANTES DE USAR

English 2

USA: 1-800-851-8900

Français 18

Canada : 1-800-267-2826

Español 35

México: 01 800 71 16 100

Le invitamos a leer cuidadosamente este
instructivo antes de usar su aparato.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read and save all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock, do not immerse base, motor, cord, or plug in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. This appliance should not be used by children.
5. Unplug cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Avoid contacting moving parts. Keep fingers out of discharge opening.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
8. The use of attachments not recommended or sold by Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. may cause fire, electric shock, or injury.
9. Do not use your food processor if any part is broken.
10. Do not use appliance outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Never feed food into food chute by hand when slicing or shredding food. Always use food pusher.
13. The blade and disc are sharp. Handle carefully. Store out of reach of children.
14. Make sure the blade or disc has come to a full stop before removing cover.
15. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
16. To reduce the risk of injury, never place cutting blade or disc on base without first putting bowl properly in place.
17. Keep hands and utensils away from moving blade and disc while processing food to reduce the risk of severe personal injury and/or damage to the food processor. A rubber scraper may be used but ONLY when the food processor is not running.
18. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
19. To reduce the risk of injury, be sure to insert or remove blade and disc using hubs provided for this purpose. Use caution when removing blade and disc from the bowl, when emptying the bowl, and when cleaning.
20. Be sure to turn switch to OFF position after each use. Always use the pusher to clear the food chute. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble unit to remove the remaining food.
21. The appliance is not intended for commercial, professional or industrial use. It is designed and built exclusively for domestic use only.
22. Never use appliance for a longer period or with a larger amount of ingredients other than that recommended by Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
23. The maximum rating of this unit is based on using the Chopping/Mixing Blade. Using the Slicing/Shredding Disc may draw significantly less power.
24. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
25. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has one blade wider than the other. The plug will fit into an electrical outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug by modifying the plug in any way.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high wattage appliance on the same circuit with your food processor. The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the food processor. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

Before First Use

Unpack processor. Handle Chopping/Mixing Blade and Slicing/Shredding Disc carefully; they are very sharp. Wash all parts except base in hot, soapy water. Rinse then dry. These parts can also be placed in dishwasher.


Processing Tips and Techniques

- For a uniform consistency when chopping, leave room in the bowl for the food to be tossed around.
- Also for a more uniform consistency, start with pieces of food that are similar in size. Carrots, for example, should all be cut in 1-inch chunks. Do not process 4-inch pieces with $\frac{1}{2}$ -inch pieces.
- This food processor is excellent to chop, mix, slice, or shred most foods. However, to maintain peak performance, do not use your food processor for the following: grinding grain, coffee beans or spices; slicing frozen meat; or crushing ice.
- Do not puree or mash starchy vegetables like potatoes. They will be over-processed in a second and turn gummy.
- Operating time will depend on quantity of food being processed. Most foods can be sliced, chopped, or shredded in seconds. Do not operate processor for more than 1 minute at a time. If processing large quantities, let the processor rest about 1 minute before continuing.


Parts and Features

1. Food Pusher
2. Food Chute
3. Chopping/Mixing Blade
4. Bowl
5. Rotary Switch
6. Pulse Button
7. Base
8. Motor Shaft
9. Reversible Slicing/Shredding Disc
10. Continuous Feed Disc*
11. Food Gate (shows gate with short side down and long side down)
12. Continuous Processing Chute*


* Available on selected models

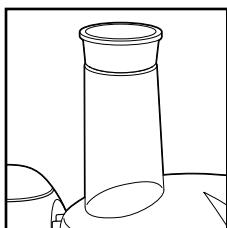

Food Pusher in Food Chute


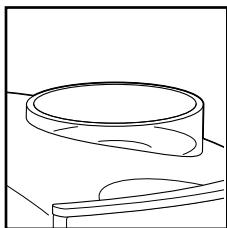


Oil Dispenser*

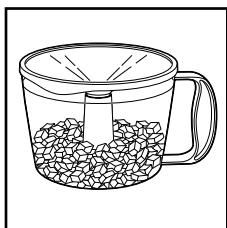

Bowl with Storage Lid*

4

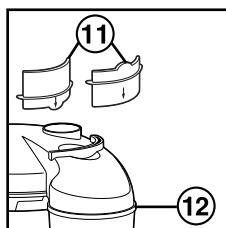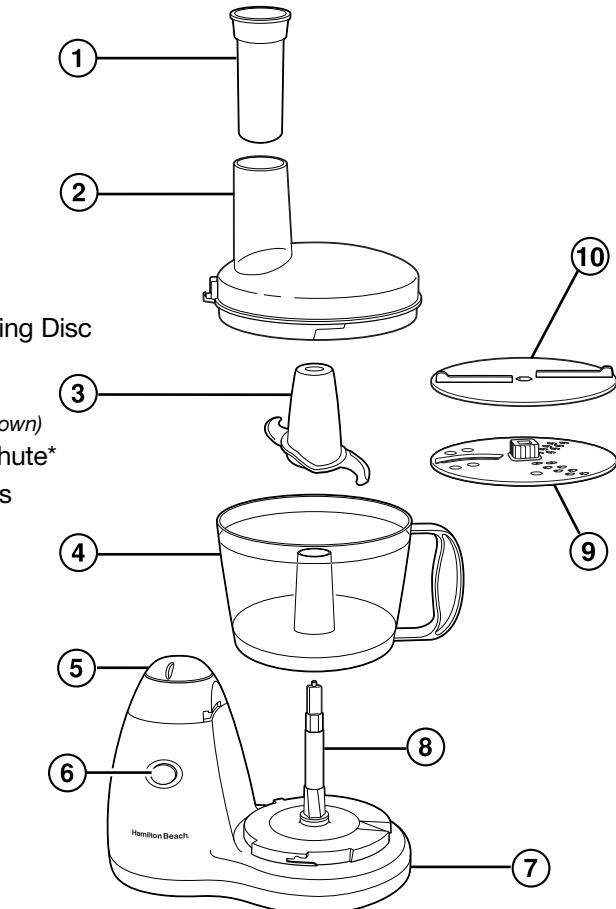

Food Gate with Continuous Processing Chute*

Hints!



- The bowl will hold 8 cups of dry ingredients or 2 cups of liquid. Do not overfill.
- Do not use your food processor to crush ice.
- For consistent texture, foods should be cut into 1-inch cubes before mincing or chopping with the Chopping/Mixing Blade.

Easy to Use Assembly Guide

In-Bowl Processing



1 2 3 4 5

Chop

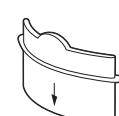
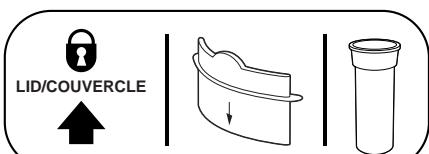


5

Slice

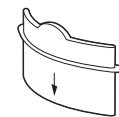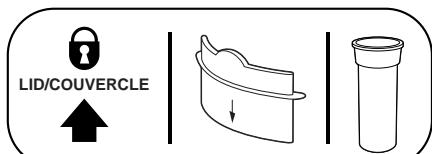




Shred

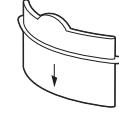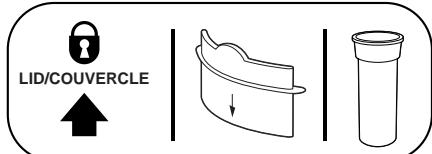




Continuous Processing

1 2 3 4 5 6

Slice

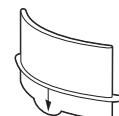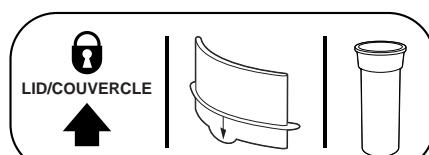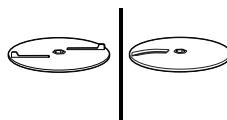

Shred

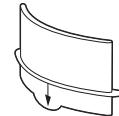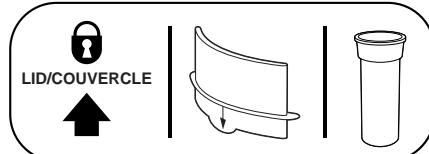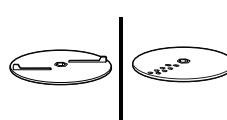

Food Processing Charts


| ATTACHMENT | SPEED | FOODS |
|---|----------|---|
| Slicer disc (slicing blade facing up) | Low (1) | Cucumbers, apples, mushrooms, vegetables, potatoes, cabbage |
| | High (2) | Julienne vegetables |
| Chopping/Mixing Blade | Low (1) | Chop nuts, mince vegetables, fruit, mushrooms |
| | High (2) | Chop meat, puree food, knead bread dough, grate cheese |
| Shredder disc (shredding teeth facing up) | Low (1) | Vegetables, cabbage |
| | High (2) | Firm cheeses |

For best results do not exceed the following amounts when chopping, mincing, or pureeing with the **Chopping/Mixing Blade**.

| FOOD | MAXIMUM AMOUNT |
|--|-----------------------------|
| Fruits and vegetables | 1 pound or 2 to 3 cups |
| Meats | 12 ounces or 1½ cups, cubed |
| Parmesan or Romano cheese | 5 ounces, cubed |
| Cheddar, Jack, or Mozzarella cheese | 8 ounces, cubed |

Using Your Food Processor


How to Lock the Bowl

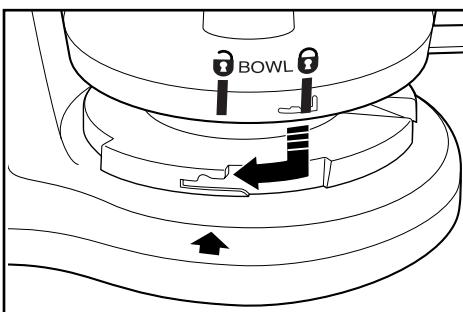

Align base and bowl as illustrated. Turn bowl clockwise until it locks into place.

NOTE: The food processor will not work unless the bowl is locked into position.


How to Lock the Cover

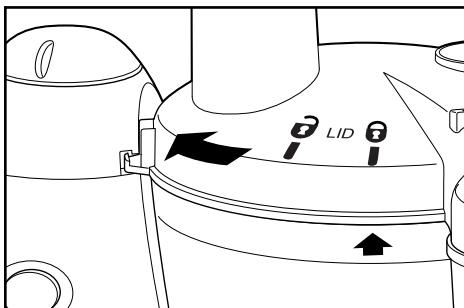

Align cover as illustrated. Place cover on bowl and turn clockwise until it locks into place.

NOTE: The food processor will not work unless the cover is locked into position.

How to Operate the Controls

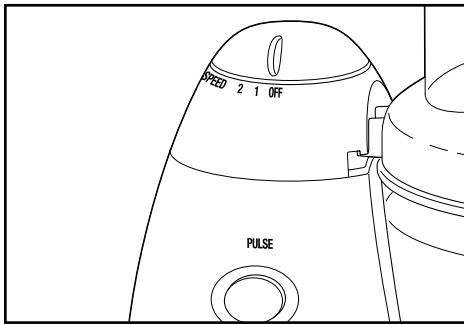


The control is conveniently located on top of the base. Rotate the knob to select a speed: 1 (Low) or 2 (High). The processor will run continuously. For instant on and off control, use the PULSE button.

Processing Using Chopping/Mixing Blade

Please see the *Easy to Use Assembly Guide* on page 5.)

The Chopping/Mixing Blade can be used to coarsely chop, finely mince, mix, or puree food to a smooth consistency.

1. Make sure the Control Switch is turned to OFF and the unit is unplugged.
2. Lock the bowl onto base. (See "How to Lock the Bowl" on page 6.)
3. Place the Chopping/Mixing Blade onto motor shaft of food processor in center of bowl. Turn slowly until blade drops into place. **Handle carefully; the blade is sharp.**
4. Lock cover onto bowl. (See "How to Lock the Cover" on page 7.) Insert food pusher into food chute.

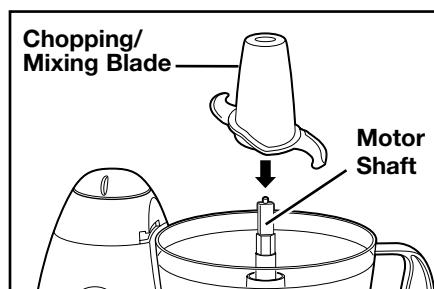

5. Plug in unit and process food. The processing speed and time will determine the finished consistency of the food. The Pulse button can help you avoid overprocessing.

Oil Dispenser (available on selected models)

To make salad dressing, pour oil through dispenser slowly while processing with Chopping/Mixing Blade.

Dispenser will slowly add oil to sauces and dressings for emulsion of the ingredients.




Processing Using Slicer/Shredder

Please see the *Easy to Use Assembly Guide* on page 5.)

- To slice or shred cheese, select firm cheese like cheddar, monterey jack, or swiss. Place cheese in freezer for 30 minutes before processing.
- The Reversible Slicer/Shredder Disc has a slicing blade on one side and


1. Make sure the Control Switch is turned to OFF and the unit is unplugged.
2. Lock the bowl onto base. (See "How to Lock the Bowl" on page 6.)
3. Put Slicer/Shredder Disc on motor shaft with the desired side facing up for either slicing or shredding. Lock cover onto bowl. (See "How to Lock the Cover" on page 7.)

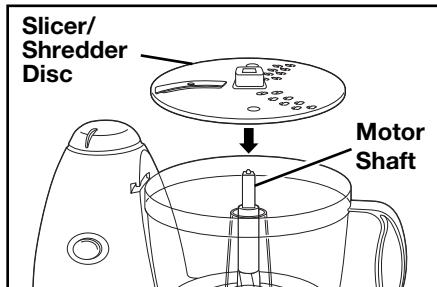

shredding teeth on the other. Place on motor shaft with desired cutting edge facing up.

- To julienne vegetables, slice then remove from bowl and restack the vegetables. Pack into food chute with slices vertical. Slice again to make match-stick cut vegetables.

4. For continuous processing model, insert food gate long side down into lid when processing in bowl.

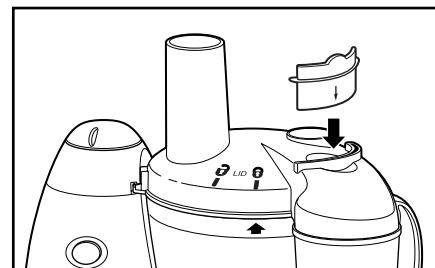

5. Cut food to fit food chute. Pack food chute tightly with food. Insert food pusher in chute. **Always use the food pusher to feed food into the chute. NEVER PUSH FOOD THROUGH CHUTE WITH HANDS.**
6. Plug in unit and process food.
7. Select speed. While pressing on food pusher, select 1 or 2 for high or low speed or PULSE to process food.
8. When food chute is empty, select OFF or release from PULSE position. **Wait until blade has stopped rotating before removing cover.**

Continuous Processing


(available on selected models)

Please see the *Easy to Use Assembly Guide* on page 5.)


Continuous processing allows food to be processed in a separate bowl when processing large quantities.

IMPORTANT: For continuous processing, insert food gate into slot of lid and make sure the continuous feed disc is in place.


1. Make sure the Control Switch is turned to OFF and the unit is unplugged.
2. Lock the bowl onto base. (See "How to Lock the Bowl" on page 6.)
3. Put disc shaft onto motor shaft.
4. Place the continuous feed disc, ribbed side up, onto the disc shaft. Turn the disc slowly until it drops into position (level with top of bowl).

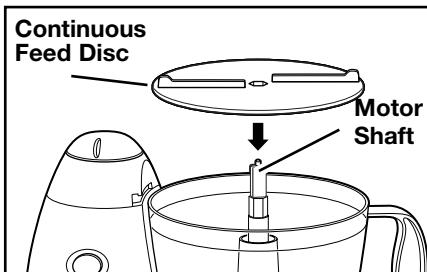

5. Select desired side of reversible slicing/shredding disc and place that side up on the disc shaft.

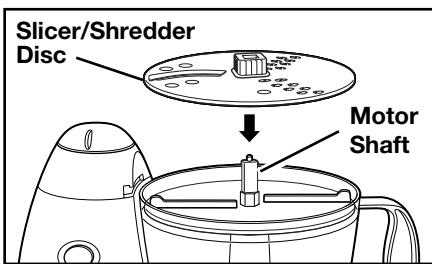

6. INSERT FOOD GATE WITH SHORT SIDE DOWN INTO SLOT OF LID.

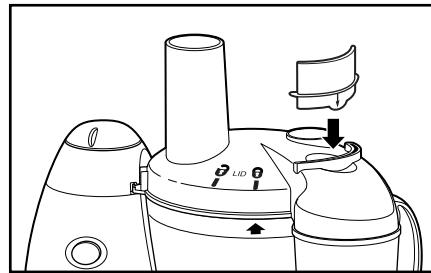

7. Lock on cover. (See "How to Lock the Cover" on page 7.) Place bowl under feed chute.
8. Plug in unit and select speed. Process food. Check the continuous feed chute frequently to make sure the opening is not blocked. If blocked, turn unit off and unplug. Clear blockage, then reassemble and continue processing.

NOTE: When using the continuous feed chute, some food may fall into the food processor bowl.

Hint!

Do not use the continuous feed chute feature to slice meats or cheeses or when shredding root vegetables (carrots, potatoes, etc.). As with most continuous feed processors, shredded moist vegetables may clog in the chute. It is best to shred these vegetables into the food processor bowl. Slicing these root vegetables while using the continuous feed chute will not present a problem.

Cleaning

1. Wash the bowl, cover, blade, discs, food gate, and food pusher in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. These parts may also be washed in a dishwasher.

NOTES:

- Do not place the storage lid (available on selected models) in the dishwasher.
- Do not store the food processor with the cover in the locked position, as this may put strain on the interlock tab.

2. Wipe the base, control panel, and cord with a damp cloth or sponge. To remove stubborn soil, use a mild non-abrasive cleanser.
NEVER IMMERSE THE BASE IN WATER OR OTHER LIQUID.

3. To store, place bowl on base. Then place onto the motor shaft, the Chopping/Mixing Blade, Continuous Processing Disc and Slicing/Shredding Disc. Place cover on bowl but do not lock.

Recipes

Blue Cheese Dressing

2 cloves garlic
4 ounces blue cheese
2 cups mayonnaise

½ cup sour cream
¼ cup fresh lemon juice
2 tablespoons sugar

Using Chopping/Mixing Blade, with processor running, drop garlic cloves into food chute and mince. Add cheese; process for 10 seconds. Add mayonnaise, sour cream, lemon juice, and sugar. Process until smooth. Keep refrigerated. **Makes 3 cups.**

Hummus

2 cloves garlic
2 green onions, white portion and half of green top
15 ounce garbanzo beans (chick peas), drained
¼ cup tahini (sesame paste), stirred
3 to 4 tablespoons lemon or lime juice

2 teaspoons olive oil
¼ teaspoon cumin
Dash cayenne
Salt and pepper to taste
Dash paprika
Pita bread or cut up vegetables, optional

Using Chopping/Mixing Blade and with processor running, drop garlic cloves and onion into food chute. Then add garbanzo beans, tahini, lemon or lime juice, olive oil, cumin, cayenne, salt, and pepper. Continue to process until smooth, scraping bowl as needed. Place into serving bowl and garnish with paprika. Serve with pita bread and/or vegetables. To store, refrigerate. **Makes about 2 cups.**

Salsa

1 onion, peeled and quartered
1 clove garlic
1 hot pepper (jalapeno or finger hot), cored, seeded and quartered
4 tomatoes, quartered

¼ cup cilantro, packed
½ teaspoon cumin
1 tablespoon lime juice
Salt and pepper to taste
Hot sauce, optional

Using Chopping/Mixing Blade and with processor running, drop onion, garlic cloves, and hot pepper through the food chute and chop until finely minced. Stop processor. Add tomatoes, cilantro, cumin, lime juice, salt, and pepper. Pulse until desired texture. Add hot sauce if desired. **Makes 2 to 3 cups.**

Cranberry Orange Relish

| | |
|--|---|
| 12 ounces fresh cranberries, stems removed or frozen | 3 tablespoons Grand Marnier liqueur or orange juice |
| 1 cup sugar | Dash ground cloves |
| 1 small navel orange, washed, cut into wedges | |

Using Chopping/Mixing Blade, place cranberries, sugar, orange, Grand Marnier, and cloves into the work bowl. Process until cranberries are almost smooth, yet a bit chunky. Cover and refrigerate overnight. This will thicken as it sits. **Makes about 2½ cups.**

Chicken Puffs

| | |
|--|---|
| 1 pound cooked chicken, (1½ cups finely chopped chicken) | ½ teaspoon each, salt and celery seed |
| ¼ cup packed parsley sprigs | ¼ teaspoon each, dry mustard and onion powder |
| 1 cup chicken broth | 1 cup flour |
| ½ cup vegetable oil | 4 eggs |
| 1 tablespoon Worcestershire sauce | |

Cut chicken in large chunks and using Chopping/Mixing Blade place chicken and parsley in work bowl and pulse until finely chopped. Remove and set aside. In a large saucepan over high heat, mix chicken broth, oil, and Worcestershire sauce. Bring to a boil. Stir the 4 seasonings into flour. When broth reaches a boil, dump in flour all at once. Stir until the dough forms a ball. Place dough into mixing bowl. Add eggs one at a time, mixing well after each egg. Stir in chicken and parsley. Drop by spoonfuls, size of golf ball, onto baking sheet. Bake at 450°F for 12 to 15 minutes. **Makes 4 dozen.**

Potato Leek Soup

| | |
|---|---------------------|
| 3 pounds potatoes, peeled | 1½ teaspoons salt |
| 3 to 4 leeks, both root and leaf ends trimmed | ¼ teaspoon pepper |
| 8 ounces bacon | ½ cup milk |
| 2 quarts water | 3 tablespoons flour |

Using slicer/shredder disc, slicing side up, slice potatoes. Remove to large mixing bowl and cover with cold water. Set aside. Slice leeks. To clean leeks, place in a colander and toss gently under running water. In a soup pot or Dutch oven, cook bacon until crisp. Remove bacon and set aside. Add the leeks to the bacon grease in the pot. Cook and stir occasionally over medium heat for about 10 minutes. Increase heat to high and add water, potatoes, salt, and pepper. Bring soup to a boil then reduce heat and simmer, uncovered, for 15 to 20 minutes. In a small bowl, whisk together milk with flour. Slowly stir milk mixture into simmering soup and simmer for 5 minutes. Garnish with crumbled bacon bits. **Makes 6 to 8 servings.**

Lentil Soup

| | |
|---|----------------------|
| 1/2 pound bacon | 16 ounce bag lentils |
| 1 large onion | 2 quarts water |
| 6 parsnips, peeled, ends removed, cut into 1-inch pieces | 1 bay leaf |
| 8 celery ribs with leaves | 1 teaspoon salt |
| 6 carrots, ends removed | Sour cream, optional |

In a soup pot or Dutch oven, cook bacon until crisp. Remove and reserve 4 slices of bacon to be used as garnish. Leave bacon drippings in pot. Using Chopping/Mixing Blade, chop onions and parsnips. Add chopped onions and parsnips to bacon drippings in pot and cook over medium heat until softened, about 7 minutes. Using slicer/shredder disc, slicing side up, slice celery and carrots. Add the celery, carrots, lentils, water, bay leaf, and salt to onion mixture. Bring to boil then reduce heat and simmer, covered, for 40 minutes. At serving time, garnish with sour cream and crumbled bacon. **Makes 8 servings.**

NOTE: Lentils do not need to be soaked overnight.

Cashew Chicken

| | |
|--|--|
| 2 lbs. boneless skinless chicken breasts | 1/4 cup pineapple juice |
| 4 cloves garlic | 3 tablespoons soy sauce |
| 1-inch piece of ginger root, peeled | 1 teaspoon dry mustard |
| 1 bunch green onions, roots trimmed | 8-ounce can sliced water chestnuts, drained |
| 2 tablespoons vegetable oil | 1 cup roasted cashews |
| 1 tablespoon flour | Cooked rice |
| 3/4 cup chicken stock or broth | |

Using Chopping/Mixing Blade, place chicken in bowl. Pulse until chicken is very coarsely chopped. Remove chicken and set aside. Do not wash work bowl. Place garlic and ginger in work bowl and pulse until minced. Add green onions, white part and 2-inches of green top, and pulse until chopped. Heat oil in skillet over medium high heat. Add the chopped vegetables and chicken to the skillet. Stir and cook about 7 minutes, or until chicken is done. Stir occasionally. Use a slotted spoon and remove chicken and vegetables. Sprinkle flour into skillet. Stir and cook until just beginning to turn brown, about 1 minute. Add chicken broth, pineapple juice, soy, and mustard. Stirring frequently, bring to a boil and cook until thickened, about 5 minutes. Return chicken/vegetables to skillet, add cashews and water chestnuts. Heat through. Serve over rice. **Makes 6 servings.**

Vegetable Lasagna

| | |
|--|---|
| 8 ounces reduced-fat mozzarella cheese | 8-ounce package light cream cheese, cut into chunks |
| 1 medium onion, peeled, cut into chunks | $\frac{3}{4}$ cup skim milk ricotta cheese |
| 4 garlic cloves | $\frac{1}{2}$ cup light sour cream |
| 4-6 ounces fresh mushrooms | 1 egg |
| 1 teaspoon vegetable oil | 2 teaspoons dried Italian seasoning |
| 2 zucchini, approximately 6 inches each, cut into chunks | 26 ounce can spaghetti sauce |
| 2 ounces Parmesan cheese, cut into $\frac{1}{2}$ -inch chunks (about $\frac{1}{3}$ cup grated) | 6 lasagna noodles, cooked |

Using slicer/shredder disc, shredding side up, shred mozzarella. Place in a small bowl and set aside. Using Chopping/Mixing Blade, place onion and garlic cloves into work bowl. Pulse until coarsely chopped. Add mushrooms to bowl. Continue to pulse until mushrooms are coarsely chopped. Place chopped vegetables in a large skillet with oil, over medium heat. Using Chopping/Mixing Blade, place zucchini in work bowl. Pulse until coarsely chopped. Add zucchini to skillet. Cook until tender, about 10 minutes; set aside. Without washing the work bowl, using Chopping/Mixing Blade, place Parmesan cheese chunks in bowl and process on High until coarsely chopped. Add the cream cheese, ricotta cheese, sour cream, egg, and Italian seasonings and process until creamy, about 30 to 40 seconds. Grease a 9X13 inch baking dish. Layer half each of noodles, cream cheese mixture, chopped vegetable mixture, and spaghetti sauce. Repeat layers once. Sprinkle with mozzarella. Bake, covered, at 350°F for 25 minutes. Uncover and cook an additional 10 minutes. Let stand 10 minutes before serving. **Makes 8 servings.**

NOTE: Mozzarella cheese will shred easier if placed in freezer for one hour before shredding.

Roasted Sweet Peppers & Sausage

| | |
|--|--------------------------|
| 1 red bell pepper, cored and seeded | 1 teaspoon dried oregano |
| 1 yellow bell pepper, cored and seeded | 2 tablespoons olive oil |
| 2 green bell peppers, cored and seeded | 2 pounds Italian sausage |
| 2 medium onions, peeled and cut to fit in food chute | |

Using a fork, pierce sausage casings several times. In a skillet over medium high heat, brown sausages, turning frequently, about 8 minutes. Set aside. Using the slicer/shredder disc, slicing side up, slice peppers and onion. Place in 2 quart baking dish. Add oregano and oil; stir to mix. Place sausage on peppers. Bake at 350°F for 45 minutes. Serve peppers and sausage with noodles or spoon onto toasted sub rolls. **Makes 6 servings.**

Crispy Catfish Fillets

| | |
|--|----------------------------|
| 2½ ounces Parmesan cheese (½ cup, grated) | ½ cup fresh parsley sprigs |
| 20 buttery crackers, like Ritz or Townhouse | ¼ cup melted butter |

Cut cheese into ½-inch cubes. Using Chopping/Mixing Blade, place cheese cubes, crackers and parsley in work bowl. Process until finely ground. Place cracker mixture in large shallow bowl. Dip fillets in butter then place in cracker mixture to coat. Lay fillets on nonstick or aluminum foil-lined baking sheet. Bake at 400°F for 15-20 minutes. **Makes 4 servings.**

Creamed Potatoes

| | |
|---|------------------------------|
| 4 pounds all-purpose white potatoes, about 15 medium | 1½ teaspoons salt |
| 3 cups half-n-half cream | ¼ teaspoon pepper |
| 3 tablespoons finely minced onion | 4 tablespoons butter, melted |

Scrub the potatoes but do not peel. Place in a large pot and cover with water. Bring to boil then reduce heat and simmer for 45 minutes or until done. Refrigerate overnight. Using slicer/shredder disc, shredding side up, grate the potatoes. It is not necessary to peel them. Place grated potatoes, half-n-half, onion, salt, and pepper in a large bowl and stir to mix. Put butter in a 9x13-inch baking dish and rotate dish to coat. Spoon in potato mixture. Bake at 375°F for 1 hour. **Makes 10 servings.**

Sweet Potato Pudding

| | |
|--|--------------|
| 1 to 1¼ lb. sweet potatoes, scrubbed but not peeled, and cut to fit food chute (3 cups grated) | 1 cup milk |
| ½ cup sugar | 1 egg |
| ¼ cup maple syrup | ¼ cup butter |

1 teaspoon vanilla

Using slicer/shredder disc, shredding side up, grate sweet potatoes. Remove from work bowl and place in medium mixing bowl. Set aside. Using Chopping/Mixing Blade, place sugar, syrup, milk, egg, butter, and vanilla into work bowl. Process until smooth. Pour over shredded sweet potatoes. Mix thoroughly. Pour into greased 1½ quart casserole dish. Place casserole dish into a larger pan or dish. Add hot water to larger pan, so water will be 1 to 2-inches up side of casserole dish. This will prevent the edges from burning. Bake at 350°F for 1½ hours.

Makes 6 servings.

Good Morning Muffins

| | |
|--|----------------------------|
| 4 medium carrots (2 cups grated), washed, ends removed | 1 tablespoon vanilla |
| 1 large apple (1 cup grated), cored and cut into wedges | 2 cups flour |
| 3 eggs | 2 teaspoons cinnamon |
| 1/2 cup apple butter | 1 teaspoon baking soda |
| 1/4 cup vegetable oil | 1/2 teaspoon baking powder |
| 1 1/4 cups sugar | 1/2 teaspoon salt |
| | 1 cup raisins |

Using slicer/shredder disc, shredding side up, shred carrots and apple into work bowl. Remove from bowl; put into a large mixing bowl. Set aside. Using Chopping/Mixing Blade, place eggs, apple butter, oil, sugar, and vanilla into work bowl. Process until mixed and smooth. Add flour, cinnamon, baking powder, baking soda, salt, and raisins. Pulse until JUST mixed. Pour batter into mixing bowl with grated carrots/ apple mixture. Spoon into greased or paper lined muffin tin, filling about 3/4 full. Bake at 375°F for 15 to 20 minutes. **Makes 24 muffins.**

Cheddar Onion Cornbread

| | |
|---|---------------------------------|
| 4 ounces cheddar cheese (1 cup grated) | 1/2 cup milk |
| 1 small onion, peeled and cut in quarters | 8-ounce package corn muffin mix |
| 1 tablespoon butter | 8-ounce can cream style corn |
| 1 egg | 8-ounce container sour cream |

Using slicer/shredder disc, shredding side up, shred cheddar and set aside. Using Chopping/Mixing Blade, place onion in work bowl and process until finely chopped. Place chopped onion and butter in a skillet and cook over medium high heat until onions are soft. Set aside and cool. Do not wash work bowl. Using Chopping/Mixing Blade, place egg, milk, muffin mix, and corn into work bowl. Pulse until JUST mixed. Pour batter into greased 8-inch square baking pan. Combine onions, cheese, and sour cream. Place small spoonfuls of sour cream mixture on top of batter. Bake at 425°F for 30 to 35 minutes. **Makes 6-8 servings.**

Baked Pineapple Bread Pudding

| | |
|---|--|
| 12 slices of white bread, torn into strips to fit food chute | 1 teaspoon vanilla |
| 20 ounce can pineapple chunks, drained | 1 tablespoon melted butter or margarine |
| 2 eggs | 1 1/2 cups sugar |
| 1 cup half and half cream | 3 pineapple slices, drained |

Insert Chopping/Mixing Blade into food processor bowl and, with processor running, drop bread through food chute to make soft breadcrumbs. Pour into a greased 2-quart casserole dish. Place pineapple chunks in food processor bowl with Chopping/Mixing Blade. Process pineapple for 20 seconds. Add eggs, cream, vanilla, melted butter or margarine, and sugar. Process until mixed. Pour pineapple mixture over soft breadcrumbs. Garnish with three pineapple rings overlapping in center. Bake at 350°F for 1 hour or until golden. **Makes 8 servings.**

Chocolate Chip Cheesecake

Filling:

3 8-ounce packages cream cheese,
cut into chunks
1 cup sugar
2 tablespoons flour
4 eggs
1/4 cup milk
1 teaspoon vanilla
1/2 cup chocolate chips

Crust:

1 teaspoon butter, softened
22 chocolate chip cookies
3 to 4 tablespoons unsalted butter,
melted

Crust: Use 1 teaspoon butter to grease a 9 to 9 1/2-inch springform pan and set aside. Using Chopping/Mixing Blade and with processor running, drop cookies through food chute and process until an even crumb is formed. Continue processing, adding melted butter through the food chute until mixed. Pour crumbs into prepared springform pan and press crumbs evenly on bottom of pan. Bake in 425 degree oven for 10 minutes. Remove from the oven and cool on rack.

Filling: Using Chopping/Mixing Blade, add cream cheese, sugar, flour, eggs, milk, and vanilla to work bowl. Process until smooth. Pour filling over cooled crust and sprinkle with chocolate chips. Bake 15 minutes at 425°F. Reduce heat to 250°F and continue to bake (without opening the oven door) for 45 minutes more or until cheesecake is set. When cooled, cover and refrigerate several hours or overnight.

Makes 16 servings.

Cooking Tip: For a creamy smooth-textured cheesecake, bake it in a water bath. Tear off a sheet of aluminum foil that extends about 6 inches larger than the springform pan. Place springform pan in center of foil and form foil up around the sides. This prevents water from leaking into the pan. Place the springform pan in a larger pan and fill larger pan with about 1 1/2 inches of hot tap water. Bake as directed.

Marissa's Apple Crisp

6 large Golden Delicious apples,
peeled and cored and cut to fit in
food chute (6 cups sliced)
1 tablespoon lemon juice
1/2 cup sugar
1 tablespoon flour
1 teaspoon cinnamon
1/4 teaspoon nutmeg

Topping:
1/2 cup butter, melted
1 cup flour
1 cup sugar
1 teaspoon cinnamon

Using slicer/shredder disc, slicing side up, slice apples. Put apples in a large bowl. Drizzle lemon juice over apples. Sprinkle apples with sugar, flour, cinnamon, and nutmeg. Stir to mix, then put apples in ungreased 2 quart baking dish. Using Chopping/Mixing Blade, place topping ingredients in work bowl and pulse until mixed. Crumble topping over apples. Bake at 375°F for 30 minutes. Serve topped with vanilla ice cream. **Makes 6 servings.**

Customer Service

If you have a question about your food processor, call our toll-free customer service number. Before calling, please note the model, type, and series numbers and fill in that information below. These numbers can be found on the bottom of your food processor. This information will help us answer your question much more quickly.

MODEL: _____ **TYPE:** _____ **SERIES:** _____

This warranty applies to products purchased in the U.S. or Canada.

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year for Hamilton Beach products or one hundred eighty (180) days for Proctor-Silex and Traditions products from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product, at our option, at no cost. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following items that are subject to wear, which may be supplied with this product: glass parts, glass containers, cutter/strainers, blades, drip valve seals, gaskets, clutches, and/or agitators. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the U.S. 1-800-851-8900

In Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com • proctorsilex.com

KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

1. Lire et conserver toutes les instructions.
2. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger la base, le moteur, le cordon ou la fiche dans l'eau ou autre liquide.
3. Une bonne surveillance est nécessaire pour tout appareil utilisé pas des enfants ou près d'eux.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
5. Débrancher l'appareil de la prise de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'y placer ou d'en enlever des pièces, ou avant un nettoyage.
6. Éviter le contact avec les pièces en mouvement. Garder les doigts hors de l'ouverture de décharge.
7. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec une fiche ou un cordon endommagé, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Composer notre numéro de service aux clients sans frais d'interurbain pour renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement électrique ou mécanique.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
9. Ne pas utiliser votre robot culinaire si une pièce quelconque est brisée.
10. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
11. Ne pas laisser le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ni venir en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne jamais introduire d'aliments dans la trémie à la main pour les couper ou les hacher. Toujours utiliser le pousoir.
13. Le couteau et le disque sont coupants. Les manipuler avec soin. Les ranger hors de portée des enfants.
14. S'assurer que le couteau ou le disque

sont complètement arrêtés avant d'enlever le couvercle.

15. S'assurer que le couvercle est bien verrouillé en place avant de mettre l'appareil en marche.
16. Pour réduire le risque de blessures, ne jamais mettre le couteau ou le disque tranchants sur la base avant d'avoir d'abord bien mis le bol en place.
17. Garder les mains et ustensiles à l'écart du couteau et du disque mobiles durant le traitement des aliments, pour réduire le risque de blessure corporelle grave et/ou d'endommagement du robot culinaire. On peut se servir d'un racloir en caoutchouc, mais SEULEMENT lorsque le robot culinaire ne fonctionne pas.
18. Ne pas essayer de contourner le mécanisme de verrouillage du couvercle.
19. Pour réduire le risque de blessure, veiller à insérer et retirer le couteau et le disque en se servant des moyeux prévus à cette fin. Faire attention lorsqu'on enlève le couteau et le disque du bol, lorsqu'on vide le bol et durant le nettoyage.
20. S'assurer de régler le commutateur à la position OFF (arrêt) après chaque utilisation. Toujours utiliser le pousoir pour dégager les aliments de la trémie. Lorsque cette méthode n'est pas possible, arrêter le moteur et démonter l'unité pour enlever le reste d'aliments.
21. L'appareil n'est pas destiné à l'usage commercial, professionnel ou industriel. Il est conçu et construit seulement pour l'utilisation domestique exclusivement.
22. Ne jamais utiliser cet appareil ménager pendant une période plus longue ou avec une plus grande quantité d'ingrédients que celles recommandées par Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
23. L'évaluation maximale de cet appareil est basée sur l'utilisation d'un couteau à couper/mélanger. L'utilisation du disque pour couper/hacher peut exiger beaucoup moins d'énergie.
24. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.
25. Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres fins que celles prévues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Renseignements de sécurité aux consommateurs

Cet appareil est destiné à l'utilisation domestique seulement.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Ce type de fiche présente une broche plus large que l'autre. La fiche peut être introduite dans une prise dans un sens seulement. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne peut pas être insérée dans la prise, la tourner dans l'autre sens. Si elle ne peut toujours pas être insérée dans la prise, contacter un électricien qualifié pour qu'il remplace la prise désuète. Ne pas essayer de contourner l'objectif de sécurité de la fiche polarisée en la modifiant de quelque manière que ce soit.

Pour éviter une surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil électroménager à forte consommation sur le même circuit que le robot culinaire.

La longueur du cordon de cet appareil a été choisie de façon à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utiliser une rallonge appropriée. Le calibrage de la rallonge doit être le même que celui du robot culinaire ou supérieur. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle ne traverse pas la zone de travail, que des enfants ne puissent pas tirer dessus par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.

Avant l'utilisation la première fois

Retirer le robot culinaire de l'emballage. Manipuler soigneusement le couteau à couper/mélanger et le disque pour trancher/hacher; ces articles sont très coupants. Laver toutes les pièces

excepté la base dans de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer et sécher. Ces pièces peuvent aussi être lavées au lave-vaisselle.


Conseils et techniques d'opération

- Pour une consistance uniforme lorsqu'on coupe des aliments, laisser de l'espace dans le bol pour que l'aliment puisse se déplacer autour du bol.
- Pour une consistance plus uniforme aussi, commencer avec des morceaux d'aliments de même grosseur. Les carottes par exemple doivent toutes être coupées en morceaux de 1 po. Ne pas traiter des morceaux de 4 po avec des morceaux de ½ po.
- Ce robot alimentaire est excellent pour hacher, mélanger, trancher ou râper la plupart des aliments. Toutefois, pour maintenir un haut rendement, nous ne recommandons pas ce qui suit : moudre des grains, fèves de café ou des épices; trancher des viandes surgelées ou broyer des glaçons.
- Ne pas préparer des purées ou écraser des légumes féculents comme des pommes de terre. Ces aliments seront trop traités en une seconde et deviendront gommeux.
- Le temps de traitement dépendra de la quantité d'aliments à traiter. La plupart des aliments peuvent être tranchés, hachés ou râpés en quelques secondes. Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant plus de 1 minute à la fois. Pour le traitement de grandes quantités, laisser l'appareil reposer environ 1 minute avant de continuer à l'utiliser.


Pièces et caractéristiques

1. Pousoir à aliments
2. Trémie
3. Couteau à couper/mélanger
4. Bol
5. Bouton rotatif
6. Bouton de pulsation
7. Base
8. Arbre moteur
9. Disque réversible pour trancher/hacher
10. Disque de traitement continu*
11. Volet de fermeture (montre le volet d'ouverture côté court vers le bas et côté long vers le bas)
12. Goulotte d'éjection continue*


* Uniquement sur les modèles sélectionnés

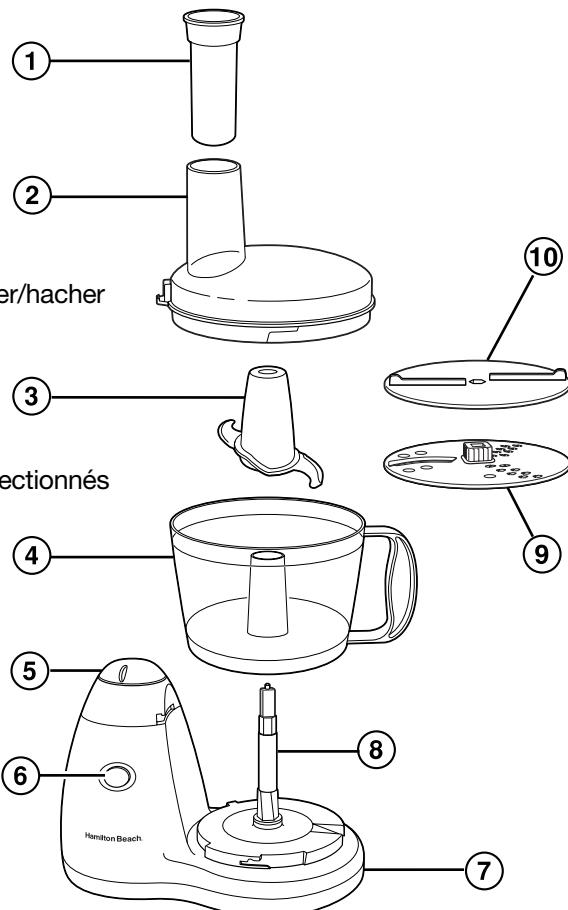


Pousoir à aliments dans la trémie

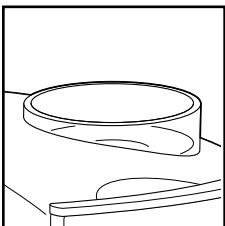

Distributeur d'huile*

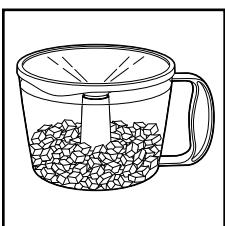

Bol avec couvercle de rangement*

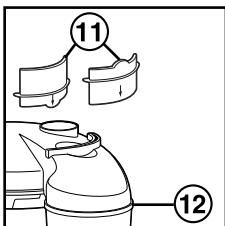

Volet de fermeture avec goulotte d'éjection continue*

Conseils!


- Le bol peut contenir 8 tasses d'ingrédients secs ou 2 tasses de liquide. Veiller à ne pas trop le remplir.
- Ne pas utiliser le robot culinaire pour broyer de la glace.
- Pour l'obtention d'une texture consistante, couper les aliments en cubes de 1 po avant de les émincer ou de les hacher avec le couteau à couper/mélanger.

Guide d'assemblage facile


Traitement dans le bol

1 2 3 4 5



Hache

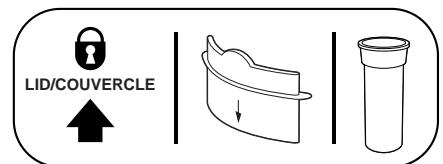

Tranche

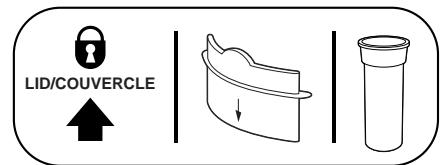




Broie

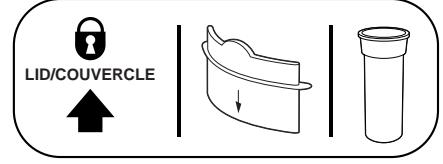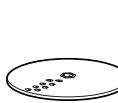




Traitement en continu

1 2 3 4 5 6

Tranche

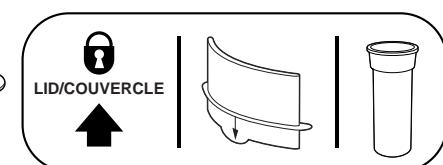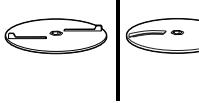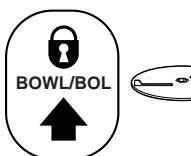

Broie

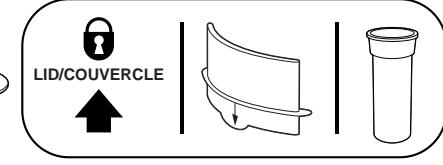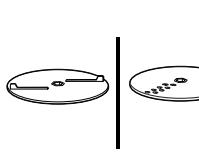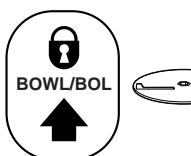

Tableaux des opérations


| ACCESOIRE | VITESSE | ALIMENTS |
|--|-----------|---|
| Disque pour trancher (côté pour trancher vers le haut) | Basse (1) | Concombres, pommes, champignons, légumes, pommes de terre, chou |
| | Haute (2) | Légumes en julienne |
| Couteau à couper/mélanger | Basse (1) | Pour hacher les noix, émincer les légumes, fruits, champignons |
| | Haute (2) | Pour hacher la viande; mettre en purée, pétrir la pâte à pain, râper le fromage |
| Disque pour hacher (côté pour hacher vers le haut) | Basse (1) | Légumes, chou |
| | Haute (2) | Fromages fermes |

Pour obtenir les meilleurs résultats, ne pas dépasser les quantités suivantes lorsqu'il s'agit de hacher, émincer ou réduire en purée les aliments avec le couteau à couper/mélanger.

| ALIMENTS | QUANTITÉ MAXIMALE |
|--|-----------------------------|
| Fruits et légumes | 1 livre ou 2 à 3 tasses |
| Viandes | 12 oz ou 1½ tasse, en cubes |
| Fromage parmesan ou romano | 5 onces en cubes |
| Fromage cheddar, Jack ou mozzarella | 8 onces en cubes |

Utilisation du robot culinaire


Verrouillage du bol

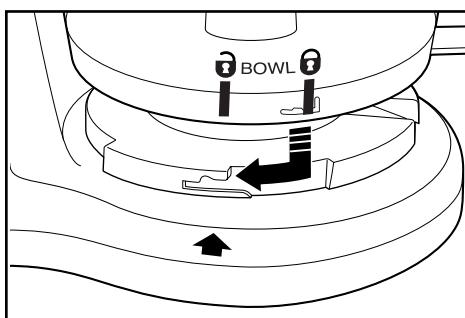

Aligner la base et le bol tel qu'illustré. Tourner le bol dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

REMARQUE : Le robot culinaire ne fonctionnera pas si le bol n'est pas verrouillé en place.


Verrouillage du couvercle

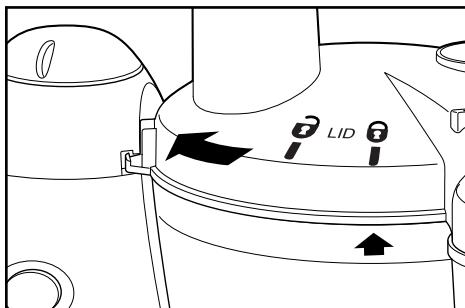

Aligner le couvercle tel qu'illustré. Placer le couvercle sur le bol et le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

REMARQUE : Le robot culinaire ne fonctionnera pas si le couvercle n'est pas verrouillé en place.

Utilisation des commandes

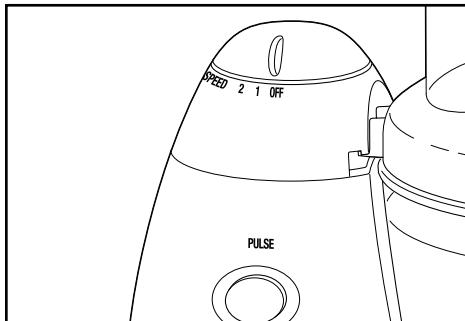


La commande est bien située au sommet de la base. Tourner le bouton pour choisir une vitesse : 1 (Basse) ou 2 (Haute). Le robot fonctionnera sans interruption. Pour une commande marche/arrêt instantanée, utiliser le bouton PULSE (pulsion).

Opération avec le couteau à couper/mélanger

Veuillez consulter le *Guide d'assemblage facile* à la page 21.

Utiliser le couteau à couper/mélanger pour hacher grossièrement ou émincer, pour mélanger les ingrédients ou pour transformer un mélange en purée lisse.

1. Vérifier que l'appareil est débranché, et que le bouton de commande est à la position d'arrêt (OFF).
2. Bloquer le bol sur la base (voir « Verrouillage du bol », page 22).
3. Placer le couteau à couper/mélanger sur l'arbre moteur du robot culinaire au centre du bol. Le tourner lentement jusqu'à ce que le couteau tombe en place. **Manipuler prudemment; le couteau est coupant.**
4. Bloquer le couvercle sur le bol. (Voir « Verrouillage du couvercle », page 23.) Insérer le poussoir dans la trémie.

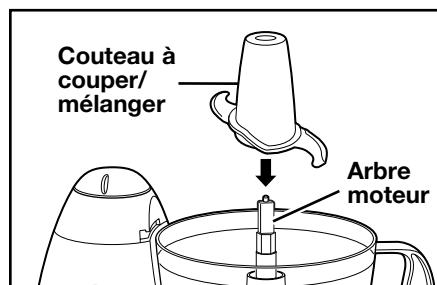

5. Brancher l'appareil et préparer les aliments. La vitesse et le temps de traitement détermineront la consistance finale des aliments. Le bouton Pulse (pulsion) peut vous aider à éviter le traitement excessif.

Distributeur d'huile (uniquement sur les modèles sélectionnés)

Pour faire de la vinaigrette, avec le couteau à couper/mélanger en place et le robot en marche, verser lentement l'huile à travers le distributeur.

Le distributeur incorporera lentement l'huile aux sauces et vinaigrettes pour obtenir une émulsion des ingrédients.




Opération utilisant le disque pour trancher/hacher



Veuillez consulter le **Guide d'assemblage facile** à la page 21.

- Pour trancher ou râper du fromage, choisir un fromage ferme comme le cheddar, le monterey jack ou le gruyère. Placer le fromage au congélateur pendant 30 minutes avant d'effectuer l'opération.
- Le disque pour trancher/hacher comporte une lame de tranchage d'un côté, et des dents de hachage de l'autre.


1. Vérifier que l'appareil est débranché, et que le bouton de commande est à la position d'arrêt.
2. Bloquer le bol sur la base (voir « Verrouillage du bol », page 22).
3. Placer le disque pour trancher/ hacher sur l'arbre moteur avec le côté désiré vers le haut soit pour trancher soit pour hacher. Verrouiller le couvercle sur le bol. (Voir « Verrouillage du couvercle », page 23.)

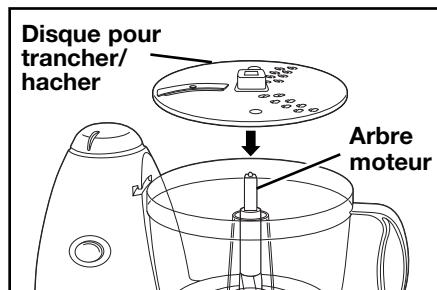

4. Pour le modèle à traitement continu, insérer le côté long du volet de fermeture dans le couvercle lors pour traiter les aliments dans le bol.

Placer le disque sur l'arbre moteur en l'orientant correctement, selon l'opération désirée.

- Pour trancher des légumes en julienne, effectuer un premier tranchage des légumes; placer ensuite les tranches obtenues dans la trémie, verticalement et effectuer un deuxième tranchage pour obtenir des légumes coupés en allumettes.

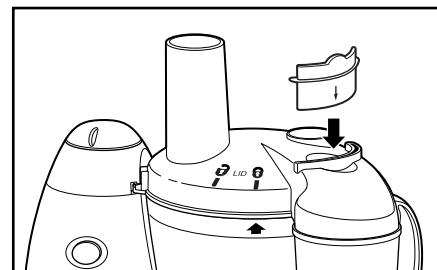

5. Couper les aliments pour qu'ils passent dans la trémie. Bien tasser les aliments dans la trémie. Insérer le poussoir dans la trémie. **Toujours utiliser le poussoir pour faire passer les aliments dans la trémie. NE JAMAIS POUSSER LES ALIMENTS DANS LA TRÉMIE AVEC LES MAINS.**
6. Brancher l'appareil et traiter les aliments.
7. Choisir la vitesse. Tout en appuyant sur le poussoir, choisir 1 ou 2 pour vitesse HAUTE ou BASSE ou PULSE (pulsation) pour traiter les aliments.
8. Lorsque la trémie est vide, appuyer sur le bouton OFF (arrêt) ou lâcher le bouton PULSE. **Attendre jusqu'à la fin de la rotation du couteau avant d'enlever le couvercle.**

Traitement continu (uniquement sur les modèles sélectionnés)




Veuillez consulter le *Guide d'assemblage facile* à la page 21.


Le traitement continu permet de traiter des aliments dans un bol séparé lors de la préparation en grandes quantités.

IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'option traitement continu, on doit insérer le volet de fermeture dans le trou du couvercle et s'assurer que le disque d'éjection continue est en place.


1. Vérifier que l'appareil est débranché et que le bouton de commande est à la position d'arrêt (OFF).
2. Bloquer le bol sur la base (voir « Verrouillage du bol », page 22).
3. Placer l'axe du disque sur l'arbre moteur.
4. Placer le disque d'éjection continue, le côté à ailettes vers le haut, sur l'arbre moteur. Tourner le disque lentement jusqu'à ce qu'il tombe en position (à niveau avec le bord du bol).

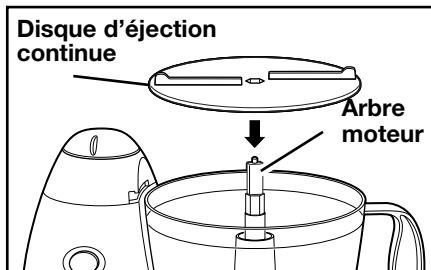

5. Choisir le côté désiré du disque réversible pour trancher/hacher et placer ce côté vers le haut sur l'arbre moteur.

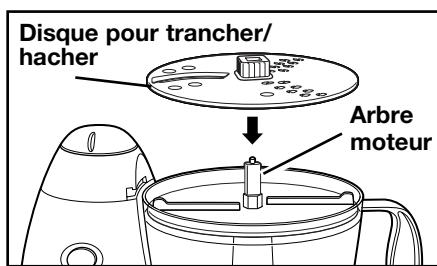

6. INSÉRER LE VOLET DE FERMETURE – CÔTÉ COURT VERS LE BAS – DANS LA FENTE DU COUVERCLE.

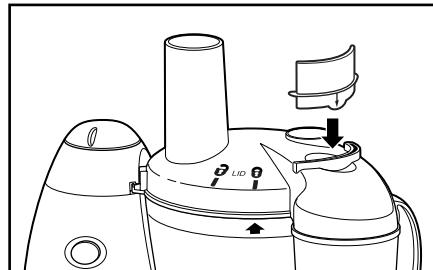

7. Verrouiller le couvercle. (Voir « Verrouillage du couvercle » à la page 23.) Placer le bol sous la trémie.
8. Brancher l'appareil et choisir la vitesse. Traiter les aliments. Vérifier la goulotte d'éjection continue fréquemment pour s'assurer que l'ouverture n'est pas bloquée. S'il y a blocage, arrêter l'appareil et le débrancher. Dégager le blocage, ensuite refaire le montage et continuer le traitement.

REMARQUE : Lors de l'utilisation de la goulotte d'éjection continue, certains aliments peuvent tomber dans le bol du robot culinaire.

Conseil !

Nous recommandons de ne pas utiliser la goulotte d'éjection continue pour trancher la viande ou le fromage ou râper les légumes à racine (carottes, pommes de terre, etc.). Comme avec la plupart des robots culinaires à goulotte d'éjection continue, les légumes humides hachés peuvent bloquer la goulotte. Il est mieux de hacher ces légumes dans le bol du robot culinaire. Trancher ces légumes à racine tout en utilisant la goulotte d'éjection continue ne présentera pas de problème.

Nettoyage du robot culinaire

1. Laver le bol, le couvercle, le couteau, les disques, le volet de fermeture et le poussoir dans de l'eau chaude et savonneuse. Rincer parfaitement et laisser sécher. Ces pièces peuvent aussi être lavées au lave-vaisselle.

REMARQUES :

- Ne pas placer au lave-vaisselle le couvercle de rangement (uniquement sur les modèles sélectionnés).
- Ne pas remiser le robot culinaire alors que le couvercle est à la position de verrouillage; ceci peut forcer l'onglet d'interverrouillage et l'abîmer.

2. Essuyer la base, le tableau de commande et le cordon d'alimentation avec un linge ou une éponge humide. Pour éliminer des souillures tenaces, utiliser un produit de nettoyage doux, non abrasif. NE JAMAIS IMMERGER LE MODULE DE LA BASE DANS DE L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE.

3. Pour le remisage, placer le bol sur la base. Ensuite, placer sur l'arbre moteur, le couteau à couper/mélanger, le disque pour le traitement continu et le disque pour trancher/hacher. Placer le couvercle sur le bol mais ne pas le verrouiller.

Recettes

Vinaigrette au fromage bleu

2 gousses d'ail

½ tasse de crème sure

4 oz de fromage bleu

¼ tasse de jus de citron frais

2 tasses de mayonnaise

2 c. à soupe de sucre

Avec le couteau à couper/mélanger en place et le robot en marche, mettre les gousses d'ail dans la trémie et les émincer. Ajouter le fromage et laisser tourner le robot pendant 10 secondes. Ajouter la mayonnaise, la crème sure, le jus de citron et le sucre. Mélanger jusqu'à consistance lisse. Garder au réfrigérateur. **Quantité : 3 tasses.**

Hoummos

2 gousses d'ail

2 c. à thé d'huile d'olive

2 oignons verts, partie blanche et moitié de l'extrémité verte

¼ c. à thé de cumin

15 oz de pois chiches, égouttés,
¼ tasse de tahini (pâte de sésame),
mélangé

Pincée de cayenne

3 à 4 c. à soupe de jus de citron
ou de lime

Sel et poivre au goût

Pincée de paprika

Pain pita ou légumes coupés en
morceaux, facultatif

Avec le couteau à couper/mélanger en place et le robot en marche, mettre les gousses d'ail et les oignons dans la trémie. Ajouter les pois chiches, le tahini, le jus de citron ou lime, l'huile d'olive, le cumin, le poivre de cayenne, le sel et le poivre. Continuer de mélanger jusqu'à consistance lisse, en raclant les parois du bol au besoin. Verser dans un plat et garnir de paprika. Servir avec du pain pita et/ou des légumes. Conserver au réfrigérateur. **Quantité : environ 2 tasses.**

Salsa

1 oignon, pelé et coupé en quartiers

¼ tasse feuilles de coriandre, tassé

1 gousse d'ail

½ c. à thé de cumin

1 piment (jalapeno ou autre piment fort)
vidé, égrainé et coupé en quartiers

1 c. à soupe de jus de lime

4 tomates, coupées en quartiers

Sel et poivre au goût

Sauce piquante, facultatif

Avec le couteau à couper/mélanger en place et le robot en marche, mettre l'oignon, l'ail et le piment dans la trémie et émincer finement. Arrêter le robot, ajouter les tomates, la coriandre, le cumin, le jus de lime, le sel et le poivre. Régler au fonctionnement par pulsations (Pulse) jusqu'à la consistance désirée. Ajouter de la sauce piquante, si désiré. **Quantité : 2 à 3 tasses.**

Relish aux canneberges et à l'orange

| | |
|--|---|
| 12 oz de canneberges fraîches, équeutées ou congelées | 3 c. à soupe de Grand Marnier ou de jus d'orange |
| 1 tasse de sucre | Pincée de clous de girofle moulus |
| 1 petite orange, lavée, coupée en quartiers | |

Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre les canneberges, le sucre, l'orange, le Grand Marnier ou jus d'orange et les clous de girofle dans le bol. Mélanger jusqu'à ce que les canneberges soient presque complètement écrasées. Couvrir et réfrigérer toute la nuit. Le mélange épaissera. **Quantité : environ 2½ tasses.**

Bouchées au poulet

| | |
|--|--|
| 1 lb de poulet cuit, (1½ tasse de poulet haché finement) | ½ c. à thé de sel et de graines de céleri |
| ¼ tasse de persil tassé | ¼ c. à thé de moutarde sèche et de poudre d'oignon |
| 1 tasse de bouillon de poulet | 1 tasse de farine |
| ½ tasse d'huile végétale | 4 oeufs |
| 1 c. à soupe de sauce Worcestershire | |

Couper le poulet en gros morceaux et, avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre le poulet et le persil dans le bol et les hacher finement au réglage par pulsations (Pulse). Vider le bol et mettre les ingrédients de côté. Dans un gros poêlon, à feu vif, mélanger le bouillon de poulet, l'huile et la sauce Worcestershire. Porter à ébullition. Ajouter les 4 épices dans la farine. Une fois le bouillon à ébullition, y verser toute la farine. Mélanger jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Mettre la pâte dans le bol mélangeur. Ajouter les oeufs, un à la fois, en mélangeant bien après chaque oeuf. Ajouter le poulet et le persil. Verser par cuillères pleines, de la taille d'une balle de golf, sur une tôle à biscuits. Cuire à 450°F pendant 12 à 15 minutes. **Quantité : 4 douzaines.**

Soupe aux pommes de terre et poireaux

| | |
|---|------------------------|
| 3 lb de pommes de terre, pelées | 1½ c. à thé de sel |
| 3 à 4 poireaux, racine et feuilles coupées | ¼ c. à thé de poivre |
| 8 oz de bacon | ½ tasse de lait |
| 2 pintes d'eau | 3 c. à soupe de farine |

Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour trancher vers le haut, trancher les pommes de terre. Les verser dans un gros bol mélangeur et les recouvrir d'eau froide. Mettre de côté. Trancher les poireaux. Pour nettoyer les poireaux, les placer dans une passoire et les passer sous l'eau courante froide en secouant délicatement. Dans une cocotte ou un faitout, faire cuire le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Retirer le bacon et le mettre de côté. Ajouter les poireaux dans la graisse de bacon. Cuire et remuer occasionnellement à feu moyen pendant environ 10 minutes. Régler à feu vif et ajouter l'eau, les pommes de terre, le sel et le poivre. Porter la soupe à ébullition, puis réduire la chaleur et laisser mijoter, à découvert, pendant 15 à 20 minutes. Dans un petit bol, battre le lait et la farine. Incorporer lentement le mélange de lait et de farine dans la soupe mijotante et laisser mijoter 5 minutes. Garnir de petits morceaux de bacon. **Quantité : 6 à 8 portions.**

Soupe aux lentilles

| | |
|---|------------------------------|
| ½ lb de bacon | Sachet de 16 oz de lentilles |
| 1 gros oignon | 2 pintes d'eau |
| 6 panais, pelés, extrémités taillées, coupés en morceaux de 1 po | 1 feuille de laurier |
| 8 branches de céleri avec les feuilles | 1 c. à thé de sel |
| 6 carottes, extrémités coupées | Crème sure, facultatif |

Dans une cocotte ou un faitout, faire cuire le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Sortir et mettre de côté 4 tranches de bacon pour la garniture. Laisser la graisse de bacon dans la casserole. Avec le couteau à couper/mélanger en place, hacher les oignons et les panais. Verser les oignons et les panais hachés dans la graisse de bacon et cuire à feu moyen jusqu'à ce que les légumes soient ramollis, soit environ 7 minutes. Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour trancher vers le haut, trancher le céleri et les carottes. Ajouter le céleri, les carottes, les lentilles, l'eau, la feuille de laurier et le sel au mélange d'oignons et de panais. Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter, couvert, pendant 40 minutes. Au moment de servir, garnir de crème sure et de bacon émietté. **Quantité : 8 portions.**

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles pendant la nuit.

Poulet aux noix d'acajou

| | |
|---|---|
| 2 lb de poitrines de poulet sans peau et désossé | ¾ tasse de bouillon de poulet |
| 4 gousses d'ail | ¼ tasse de jus d'ananas |
| 1 morceau de 1 po de gingembre frais, pelé | 3 c. à soupe de sauce soja |
| 1 botte d'oignons verts, racines coupées | 1 c. à thé de moutarde en poudre |
| 2 c. à soupe d'huile végétale | 1 boîte de 8 oz de châtaignes d'eau tranchées, égouttées |
| 1 c. à soupe de farine | 1 tasse de noix d'acajou grillées |
| | Riz cuit |

Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre le poulet dans le bol. Régler au fonctionnement par pulsations et couper très grossièrement le poulet. Sortir le poulet et le mettre de côté. Ne pas laver le bol. Mettre l'ail et le gingembre dans le bol et émincer au réglage par impulsions. Ajouter les oignons verts (tout le blanc et 2 po des feuilles) et couper au réglage par pulsations. Chauffer l'huile dans le poêlon à feu moyen à vif. Ajouter les légumes coupés et le poulet dans le poêlon. Mélanger et cuire pendant environ 7 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Remuer occasionnellement. À l'aide d'une écumoire, sortir le poulet et les légumes. Saupoudrer le poêlon de farine. Mélanger et cuire jusqu'à ce que la farine commence à brunir, soit environ 1 minute. Ajouter le bouillon de poulet, la sauce soja, le jus d'ananas, et la moutarde. En remuant fréquemment, porter à ébullition et cuire jusqu'à épaississement, soit environ 5 minutes. Remettre le poulet et les légumes dans le poêlon, ajouter les noix d'acajou et les châtaignes d'eau. Bien réchauffer. Servir sur du riz. **Quantité : 6 portions.**

Lasagne végétarienne

| | |
|--|---|
| 8 oz de mozzarella allégée | 1 paquet de 8 oz de fromage à la crème, coupé en morceaux |
| 1 oignon moyen, pelé et coupé en morceaux | $\frac{3}{4}$ tasse de fromage ricotta au lait écrémé |
| 4 gousses d'ail | $\frac{1}{2}$ tasse de crème sure légère |
| 4 à 6 oz de champignons frais | 1 oeuf |
| 1 c. à thé d'huile végétale | 2 c. à thé d'assaisonnement italien séché |
| 2 courgettes, d'environ 6 po de long, coupées en morceaux | Boîte de 26 oz de sauce à spaghetti |
| 2 oz de parmesan, coupé en morceaux de $\frac{1}{2}$ po (environ $\frac{1}{3}$ tasse râpé) | 6 pâtes à lasagne, cuites |

Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour hacher vers le haut, râper la mozzarella. Déposer dans un petit bol et mettre de côté. Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre l'oignon et les gousses d'ail dans le bol. Couper grossièrement le mélange au réglage PULSE. Ajouter les champignons. Continuer avec le robot au réglage par pulsations jusqu'à ce que les champignons soient grossièrement coupés. Verser les légumes coupés dans un gros poêlon avec l'huile, à feu moyen. Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre les courgettes dans le bol. Couper grossièrement au réglage par impulsions. Verser les courgettes dans le poêlon. Cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres, soit environ 10 minutes, puis mettre de côté. Sans laver le bol, avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre les morceaux de parmesan dans le bol et couper grossièrement au réglage élevé. Ajouter le fromage à la crème, le ricotta, la crème sure, l'oeuf et les assaisonnements et mélanger jusqu'à consistance crémeuse, soit environ 30 à 40 secondes. Graisser un plat de cuisson de 9 x 13 po. Mettre en couches la moitié des pâtes, mélange de fromage en crème, mélange de légumes hachés et sauce spaghetti. Répéter une fois. Saupoudrer de mozzarella. Cuire, couvert, à 350°F pendant 25 minutes. Découvrir et cuire 10 minutes de plus. Laisser reposer pendant 10 minutes avant de servir. **Quantité : 8 portions.**

REMARQUE : La mozzarella est plus facile à râper si on la met au congélateur pendant une heure avant.

Poivrons doux et saucisses rôtis

| | |
|--|------------------------------|
| 1 poivron rouge, vidé et égrainé | 1 c. à thé d'origan séché |
| 1 poivron jaune, vidé et égrainé | 2 c. à soupe d'huile d'olive |
| 2 poivrons verts, vidés et égrainés | 2 lb de saucisses italiennes |
| 2 oignons moyens, pelés et coupés pour passer dans la trémie | |

Avec une fourchette, percer le boyau des saucisses plusieurs fois. Dans un poêlon, à feu moyen à vif, griller les saucisses, en les retournant fréquemment, pendant environ 8 minutes. Mettre de côté. Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour trancher vers le haut, trancher les poivrons et les oignons. Verser dans un plat de cuisson de 2 pintes. Ajouter l'origan, l'huile et bien mélanger. Verser les saucisses sur les poivrons. Cuire à 350°F pendant 45 minutes. Servir le mélange de poivrons et saucisses sur des nouilles ou sur des petits pains longs grillés.

Quantité : 6 portions.

Filets de barbotte croustillants

| | |
|-----------------------------------|---|
| 2½ oz de parmesan (½ tasse râpé) | ¼ tasse de beurre fondu |
| 20 craquelins (Ritz ou Townhouse) | 4 filets de barbotte, d'environ 8 oz chaque |
| ½ tasse de persil frais | |

Couper le fromage en cubes de ½ po. Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre les cubes de fromage, les craquelins et le persil dans le bol. Hacher le tout finement. Mettre le mélange de craquelins dans un gros plat peu profond. Tremper les filets dans le beurre puis dans le mélange de craquelins. Déposer les filets sur une tôle à biscuits non adhésive ou recouverte de papier d'aluminium. Cuire à 400°F pendant 15 à 20 minutes. **Quantité : 4 portions.**

Pommes de terre à la crème

| | |
|--|--|
| 4 lb de pommes de terre blanches, environ 15 moyennes | 1½ c. à thé de sel ¼ c. à thé de poivre |
| 3 tasses de crème moitié-moitié | 4 c. à soupe de beurre, fondu |
| 3 c. à soupe d'oignons finement émincés | |

Frotter les pommes de terre. Ne pas les peler. Les mettre dans une grande casse-role et les recouvrir d'eau. Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter pendant 45 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Mettre au réfrigérateur pour la nuit. Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour hacher vers le haut, hacher les pommes de terre. Il n'est pas nécessaire de les peler. Verser les pommes de terre hachées, la crème moitié-moitié, l'oignon, le sel et le poivre dans un grand bol et mélanger. Mettre le beurre dans un plat de cuisson de 9 x 13 po et bien en recouvrir le fond. Avec une cuillère, ajouter le mélange de pommes de terre. Cuire à 375°F pendant 1 heure. **Quantité : 10 portions.**

Pouding aux patates douces

| | |
|---|--|
| 1 à 1¼ lb de patates douces, frottées mais pas pelées, et coupées pour passer dans la trémie (3 tasses râpées) | ¼ tasse de sirop d'érable 1 tasse de lait 1 oeuf ¼ tasse de beurre 1 c. à thé de vanille |
| ½ tasse de sucre | |

Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour hacher vers le haut, hacher les patates douces. Les sortir du bol et les verser dans un bol mélangeur moyen. Mettre de côté. Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre le sucre, le sirop, le lait, l'oeuf, le beurre et la vanille dans le bol. Mélanger jusqu'à consistance lisse. Verser sur les patates douces râpées. Bien mélanger. Verser dans un plat allant au four de 1½ pinte, graissé. Mettre le plat dans une marmite ou dans un plat plus grand. Ajouter de l'eau chaude dans le grand plat, de façon à ce que le plat allant au four trempe dans 1 à 2 po d'eau. Ceci empêchera que les bords ne brûlent. Cuire à 350°F pendant 1½ heure. **Quantité : 6 portions.**

Muffins de déjeuner

| | |
|---|------------------------------------|
| 4 carottes moyennes (2 tasses râpées), lavées, extrémités coupées | 1 c. à soupe de vanille |
| 1 grosse pomme (1 tasse râpée), évidée et coupée en quartiers | 2 tasses de farine |
| 3 oeufs | 2 c. à thé de cannelle |
| ½ tasse de beurre de pomme | 1 c. à thé de bicarbonate de soude |
| ¼ tasse d'huile végétale | ½ c. à thé de levure chimique |
| 1¼ tasse de sucre | ½ c. à thé de sel |
| | 1 tasse de raisins secs |

Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour hacher vers le haut, râper les carottes et la pomme dans le bol. Les transférer dans un grand bol mélangeur. Mettre de côté. couteau à couper/mélanger en place sur le robot, mettre les oeufs, le beurre de pomme, l'huile, le sucre et la vanille dans le bol. Mélanger jusqu'à consistance lisse. Ajouter la farine, la cannelle, la levure chimique, le bicarbonate de soude, le sel et les raisins secs. Régler au fonctionnement par pulsations et mélanger À PEINE. Verser le mélange dans le bol mélangeur contenant le mélange de carottes et pomme râpées. Verser à l'aide d'une cuillère dans un moule à muffins avec godets de papier ou graissé, en remplissant environ aux ¾. Cuire à 375°F pendant 15 à 20 minutes. **Quantité : 24 muffins.**

Pain de maïs au cheddar et à l'oignon

| | |
|--|---|
| 4 oz de cheddar (1 tasse râpé) | 1 paquet de 8 oz de mélange à muffins au maïs |
| 1 petit oignon, pelé et coupé en quartiers | 1 boîte de 8 oz de maïs en crème |
| 1 c. à soupe de beurre | 1 récipient de 8 oz de crème sure |
| 1 oeuf | |
| ½ tasse de lait | |

Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour râper vers le haut, râper le cheddar et le mettre de côté. Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre l'oignon dans le bol et le hacher finement. Mettre l'oignon haché et le beurre dans un poêlon et cuire à feu moyen à élevé jusqu'à ce que les oignons soient mous. Mettre de côté et refroidir. Ne pas laver le bol. Avec le couteau à couper/mélanger en place, mettre l'oeuf, le lait, le mélange à muffins et le maïs dans le bol. Régler au fonctionnement par pulsations et mélanger À PEINE. Verser le mélange dans un plat carré allant au four de 8 po. Mélanger l'oignon, le fromage et la crème sure. Garnir le mélange de petites cuillères pleines de mélange à la crème sure. Cuire à 425°F pendant 30 à 35 minutes. **Quantité : 6 à 8 portions.**

Pouding au pain à l'ananas au four

| | |
|---|--|
| 12 tranches de pain blanc, coupé en lamelles pour passer dans la trémie | 1 c. à thé de vanille |
| 1 boîte de 20 oz de morceaux d'ananas, égouttés | 1 c. à soupe de beurre fondu ou de margarine |
| 2 oeufs | 1 1/2 tasse de sucre |
| 1 tasse de crème moitié-moitié | 3 tranches d'ananas, égouttées |

Insérer le couteau à couper/mélanger dans le bol du robot culinaire et, robot en marche, laisser tomber le pain dans la trémie pour l'émettre. Le mettre dans un plat de 2 pintes, graissé, allant au four. Mettre les morceaux d'ananas dans le bol du robot avec le couteau à couper/mélanger en place. Hacher les ananas pendant 20 secondes. Ajouter les oeufs, la crème, la vanille, le beurre fondu ou la margarine et le sucre. Bien mélanger. Verser le mélange sur le pain mou émietté. Garnir des trois rondelles d'ananas en les faisant se chevaucher au centre. Cuire à 350°F au four pendant 1 heure ou jusqu'à ce que le dessus soit doré. **Quantité : 8 portions.**

Gâteau au fromage aux copeaux de chocolat

Garniture :

| |
|--|
| 3 paquets de 8 oz de fromage à la crème, coupé en morceaux |
| 1 tasse de sucre |
| 2 c. à soupe de farine |
| 4 oeufs |
| 1/4 tasse de lait |
| 1 c. à thé de vanille |
| 1/2 tasse de copeaux de chocolat |

Croûte :

| |
|--|
| 1 c. à thé de beurre, ramolli |
| 22 biscuits aux copeaux de chocolat |
| 3 à 4 c. à soupe de beurre non salé, fondu |

Croûte : Utiliser 1 c. à thé de beurre pour graisser un moule à charnière de 9 po ou 9 1/2 po et mettre de côté. Avec le couteau à couper/mélanger en place et le robot en marche, verser les biscuits dans la trémie et mélanger jusqu'à ce qu'ils soient tous bien émiettés. Ajouter le beurre fondu dans la trémie et bien mélanger. Verser les miettes dans le moule à charnière graissé et les tasser uniformément contre le fond du moule. Cuire à 425°F pendant 10 minutes. Sortir du four et laisser refroidir sur une grille.

Garniture : Avec le couteau à couper/mélanger en place, verser le fromage à la crème, le sucre, la farine, les oeufs, le lait et la vanille dans le bol. Mélanger jusqu'à consistance lisse. Verser la garniture sur la croûte refroidie et saupoudrer de copeaux de chocolat. Cuire pendant 15 minutes à 425°F. Réduire la chaleur à 250°F et continuer la cuisson (sans ouvrir la porte du four) pendant 45 minutes de plus ou jusqu'à ce que le gâteau au fromage soit pris. Une fois refroidi, couvrir et réfrigérer plusieurs heures ou toute la nuit. **Quantité : 16 portions.**

Conseil de cuisson : Pour obtenir un gâteau au fromage plus crémeux, le cuire au bain-marie. Couper une feuille de papier d'aluminium qui dépasse d'environ 6 po le moule à charnière. Déposer le moule au centre de la feuille d'aluminium et en envelopper les parois ceci pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans le moule. Placer ensuite le moule à charnière dans une plaque plus grande contenant environ 1 1/2 po d'eau chaude du robinet. Cuire tel qu'indiqué.

Croustade aux pommes Marissa

6 grosses pommes Golden Delicious,
pelées et évidées et coupées pour
passer dans la trémie (6 tasses tranchées)
1 c. à soupe de jus de citron
½ tasse de sucre
1 c. à soupe de farine
1 c. à thé de cannelle
¼ c. à thé de noix de muscade

Garniture :
½ tasse de beurre fondu
1 tasse de farine
1 tasse de sucre
1 c. à thé de cannelle

Avec le disque pour trancher/hacher, côté pour trancher vers le haut, trancher les pommes. Mettre les pommes dans un grand bol. Les arroser de jus de citron. Les saupoudrer de sucre, farine, cannelle et noix de muscade. Bien mélanger, puis mettre les pommes dans un plat de cuisson de 2 pintes non graissé. Avec le couteau à couper/mélanger en place, verser les ingrédients de la garniture dans le bol et régler le robot au fonctionnement par pulsations jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Saupoudrer la garniture sur les pommes. Cuire à 375°F pendant 30 minutes. Servir accompagné de crème glacée à la vanille. **Quantité : 6 portions.**

Service aux clients

Si vous avez une question au sujet du robot culinaire, composer notre numéro sans frais d'interurbain de service aux clients. Avant de faire un appel, veuillez noter les numéros de modèle, de type et de série ci-dessous. Ces numéros se trouvent sous le robot culinaire. Ces renseignements nous aideront à répondre beaucoup plus vite à toute question.

MODÈLE : _____ TYPE : _____ SÉRIE : _____

Cette garantie s'applique aux produits achetés aux É.-U. ou au Canada.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti être exempt de vices de matière et de fabrication pendant une période d'un (1) an pour les produits Hamilton Beach ou cent quatre-vingt (180) jours pour les produits Proctor-Silex et Traditions à partir de la date de l'achat original, excepté ce qui est noté ci-dessous. Au cours de cette période, nous réparerons ou remplacerons ce produit sans frais, à notre discrétion. LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMEN TLIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX D'ACHAT PAYÉ ET TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES SPÉCIAUX ET INDIRECTS SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES.

La garantie ne s'applique pas aux accessoires suivants qui s'usent et peuvent accompagner ce produit : pièces en verre, récipients en verre, couteaux/tamis, lames, joints de robinet de vidange, joints d'étanchéité, embrayages et/ou agitateurs. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine et ne couvre pas un vice causé par l'abus, le mésusage, la négligence, l'usage à des fins commerciales ou tout autre usage non prescrit dans le mode d'emploi. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits juridiques qui peuvent varier d'un État à un autre ou d'une province à une autre. Certains États ou provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas.

Si vous désirez procéder à une réclamation en vertu de cette garantie, NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN! Veuillez téléphoner au NUMÉRO DU SERVICE À LA CLIENTÈLE. (Pour un service plus rapide, ayez à portée de la main les numéros de série et de modèle et de type de votre appareil lorsque vous communiquez avec un représentant.)

NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux États-Unis 1-800-851-8900

Au Canada 1-800-267-2826

hamiltonbeach.com • proctorsilex.com

CONSERVEZ CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando se están utilizando artefactos eléctricos deben seguirse ciertas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea y guarde todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
3. Si el cable de suministro de energía está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otra persona similarmente calificada para evitar un peligro.
4. Para protegerse de los choques eléctricos, nunca sumerja la base, el motor, el cable o el enchufe en agua o en algún otro líquido.
5. Cuando los niños estén cerca de cualquier artefacto eléctrico o lo estén usando, es necesario una supervisión muy estricta.
6. Este aparato no debe ser usado por niños.
7. Desconecte el cable del tomacorriente cuando no lo esté usando, antes de agregar o quitar componentes y antes de limpiarlo.
8. Evite el contacto con los componentes móviles. Mantenga los dedos lejos de la abertura de descarga.
9. No permita el funcionamiento de ningún artefacto eléctrico que tenga el cable o el enchufe dañado o después de que el artefacto ha fallado o se ha caído o dañado de alguna manera. Llame a nuestro número gratuito de asistencia al cliente para obtener información o un examen, reparación o ajuste de tipo eléctrico o mecánico.
10. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones.
11. No use su procesador de alimentos si tiene partes rotas.
12. No use este aparato al aire libre.
13. No permita que el cable cuelgue por fuera del borde de una mesa o de un mostrador o que esté en contacto con superficies calientes.
14. Nunca agregue los alimentos por la tolva de alimentos usando las manos cuando se encuentre rebanando o rallando alimentos. Siempre utilice el empujador de alimentos.
15. La cuchilla y el disco están muy afilados. Manéjelos con cuidado. Guárdelos fuera del alcance de los niños.
16. Antes de quitar la tapa, cerciórese que el disco o la cuchilla se han detenido totalmente.
17. Cerciórese que la tapa esté asegurada firmemente en su sitio antes de poner a funcionar el artefacto eléctrico.
18. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla o los discos en la base sin que el tazón esté firmemente colocado en su sitio.
19. Mientras esté procesando los alimentos, mantenga las manos y los utensilios fuera del alcance de la cuchilla y disco para evitar el riesgo de lesiones personales muy severas y/o daños a su procesador. Se puede utilizar una espátula de hule pero SOLAMENTE cuando no esté funcionando el procesador.
20. No intente interferir con el mecanismo de seguridad de cierre de la tapa.
21. Para reducir el riesgo de lesiones, cerciórese de insertar o quitar la cuchilla y el disco utilizando las ranuras para los dedos que se han provisto con este objeto. Siempre tenga mucho cuidado cuando quite la cuchilla y el disco del tazón, cuando esté vaciando el tazón y cuando lo esté lavando.
22. Asegúrese de colocar el interruptor en la posición apagado (OFF/O) después de cada uso. Siempre use el empujador para despejar los restos de comida que hayan quedado en la tolva. Cuando no sea posible limpiarlos de esta forma, apague el motor y desarme la unidad para retirar todos los restos de comida.
23. Este aparato no ha sido diseñado para aplicaciones comerciales, profesionales o industriales. Ha sido diseñado y construido exclusivamente para uso doméstico.
24. Nunca use el aparato por un período más largo o con mayores cantidades de ingredientes de las recomendadas por Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.
25. La clasificación nominal máxima de esta unidad se basa en el uso de una cuchilla para picar/mezclar. El uso del disco rebanador/rallador puede acarrear bastante menos potencia.
26. No lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente a gas o eléctrico o en un horno caliente.
27. No use este aparato en ninguna otra aplicación que no sea la designada.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Información de seguridad para el usuario

Este artefacto debe utilizarse únicamente en un entorno doméstico.

Este electrodoméstico puede estar equipado con un enchufe polarizado. Este tipo de enchufe tiene una pata más ancha que la otra. El enchufe encajará en el tomacorriente en una sola dirección. Esta es una medida de seguridad con la intención de ayudar a reducir el riesgo de choque eléctrico. Si no puede insertar el enchufe en el tomacorriente, pruebe a darle vuelta al enchufe. Si, aún así, no encaja, haga que un electricista reponga el tomacorriente obsoleto. No intente invalidar la medida de seguridad del enchufe polarizado modificando el enchufe de alguna forma.

Para evitar una sobrecarga en los circuitos eléctricos, no utilice algún otro artefacto eléctrico de potencia elevada en el mismo circuito que su procesador de alimentos.

El largo del cable que se utiliza con este artefacto fue elegido para reducir los riesgos de enredarse o de tropezarse con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo, se puede usar una extensión eléctrica siempre que esté clasificada a una capacidad igual o mayor que su procesador de alimentos. Se debe tener cuidado de arreglar el cable de extensión para que no cuelgue de la mesa o mostrador donde puede ser jalado por los niños o se pueda tropezar con él accidentalmente.

Antes del primer uso

Saque el procesador de su envoltura. Tenga cuidado con la cuchilla para picar/mezclar y el disco rebanador/rallador ya que están muy afilados.

Lave todas las piezas, excepto la base, en agua jabonosa caliente. Enjuague y luego seque. Estas piezas también se pueden lavar en el lavavajillas.


Consejos y técnicas para el procesamiento

- Para obtener una consistencia uniforme cuando esté picando, deje espacio en el tazón para que el alimento pueda dar vueltas.
- También para una consistencia más uniforme comience con trozos de alimentos de tamaño similar. Por ejemplo, las zanahorias deben cortarse en trozos de 1 pulgada (2,5 cm). No procese trozos de 4 pulgadas (10 cm) con trozos de $\frac{1}{2}$ pulgada (1 cm).
- Est procesador de alimentos es excelente para picar, mezclar, rebanar o rallar la mayoría de los alimentos. Sin embargo, para permitir que se desempeñe de la mejor forma posible, recomendamos no moler granos, granos de café o especias; no cortar carne congelada ni triturar hielo.
- No haga puré ni pise verduras de fécula como papas. Se procesarán demasiado en un segundo y se volverán gomosas.
- El tiempo de operación dependerá de la cantidad de alimento que se esté procesando. La mayoría de los alimentos se pueden rebanar, picar o rallar en unos segundos. No opere el procesador por más de un minuto a la vez. Si está procesando cantidades grandes, deje que el aparato descanse un minuto antes de continuar.


Piezas y características

1. Empujador de alimentos
2. Tolva de alimentos
3. Cuchilla para picar/mezclar
4. Tazón
5. Control rotativo
6. Botón de pulso
7. Base
8. Eje motriz
9. Disco reversible rebanador/rallador
10. Disco de alimentación continua*
11. Puerta de alimentos (*muestra la puerta con el lado corto hacia abajo y el lado largo hacia abajo*)
12. Tolva de procesamiento continuo*


* Disponible en modelos selectos

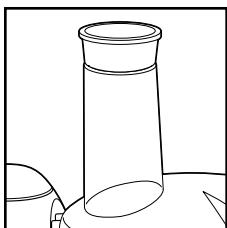


Empujador de alimentos en la tolva de alimentos

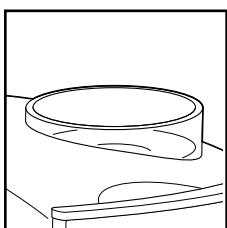

Dispensador de aceite*

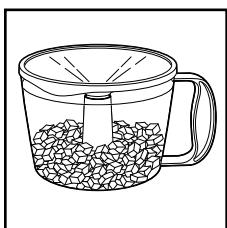

Tazón con tapa de almacenamiento*

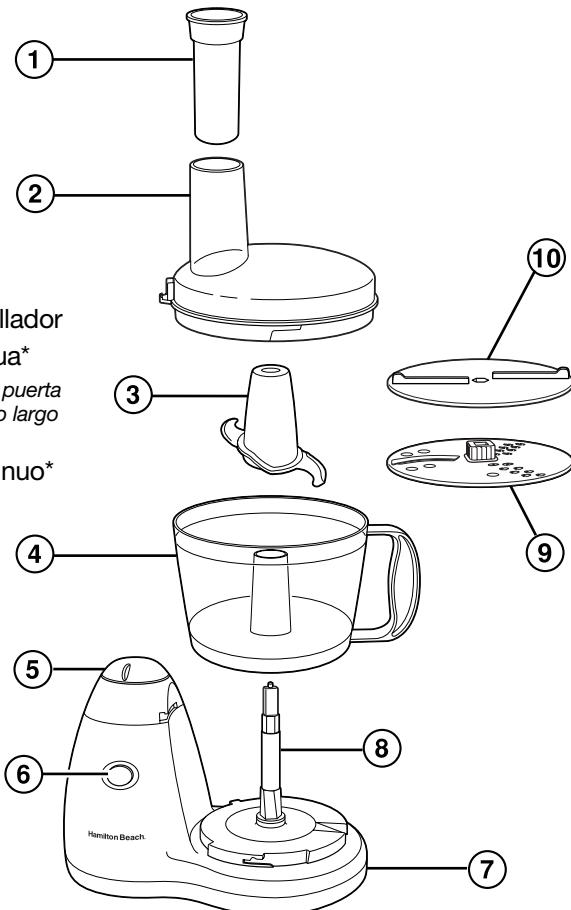

¡Sugerencias!


- El tazón tiene capacidad para 8 tazas (2 L) de ingredientes secos o 2 tazas (500 ml) de líquido. No lo llene demasiado.
- No utilice su procesador para triturar hielo.
- Para lograr una textura consistente, los alimentos deberán cortarse en cubos de 1 pulgada (2,5 cm) antes de molerlos o picarlos con la cuchilla para picar/mezclar.

Guía de ensambladura de fácil uso


Procesamiento en el tazón

1 2 3 4 5



Picar

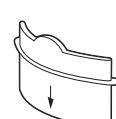

Rebanar

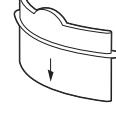




Rallar

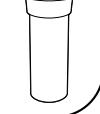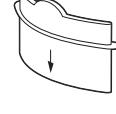




Procesamiento continuo

1 2 3 4 5 6

Rebanar

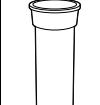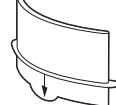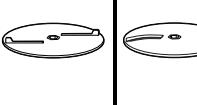

Rallar

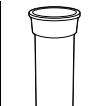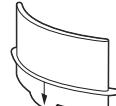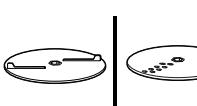

Tablas de procesamiento


| ACCESORIO | VELOCIDAD | ALIMENTOS |
|--|---------------|---|
| Disco rebanador (cuchilla rebanadora mirando hacia arriba) | Low/Bajo (1) | Pepinos, manzanas, champiñones, verduras, papas, col |
| | High/Alto (2) | Vegetales en julianas |
| Cuchilla para picar/mezclar | Low/Bajo (1) | Picar nueces, cortar verduras, frutas, champiñones |
| | High/Alto (2) | Picar carnes, hacer purés, amasar masa para pan, rallar queso |
| Disco rallador (dientes ralladores mirando hacia arriba) | Low/Bajo (1) | Verduras, col |
| | High/Alto (2) | Quesos duros |

Para obtener mejores resultados, no sobrepase las siguientes cantidades cuando pique, triture o haga puré con la **Cuchilla para picar/mezclar**.

| ALIMENTO | CANTIDAD MÁXIMA |
|---|--|
| Frutas y verduras | 1 libra o entre 2 y 3 tazas (450 g o entre 500 y 750 ml) |
| Carnes | 12 onzas o 1½ tazas en cubitos (350 g ó 750 ml) |
| Queso parmesano o romano | 5 onzas (140 g) en cubitos |
| Queso cheddar, Jack o mozzarella | 8 onzas (225 g) en cubitos |

Cómo usar su procesador de alimentos


Cómo trabar el tazón

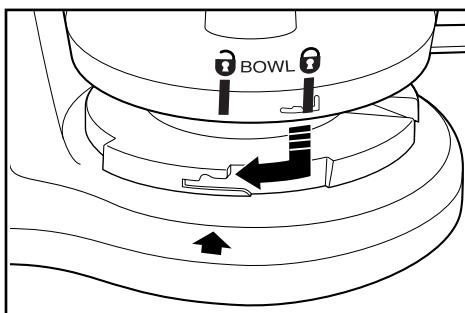

Alinee el tazón y la base como se muestra. Gire el tazón en dirección de las agujas del reloj hasta que se trabe en posición.

NOTA: El procesador de alimentos no funcionará a menos que el tazón esté trabado en su lugar.


Cómo trabar la tapa

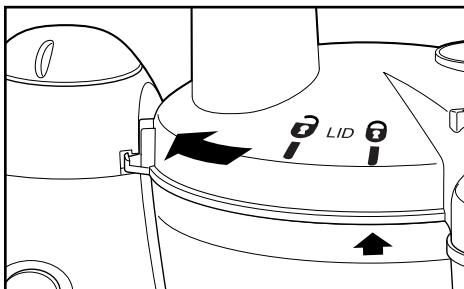

Alinee la tapa como se muestra coloque la tapa en el tazón y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe en posición.

NOTA: El procesador de alimentos no funcionará a menos que la tapa esté trabada.

Cómo operar los controles

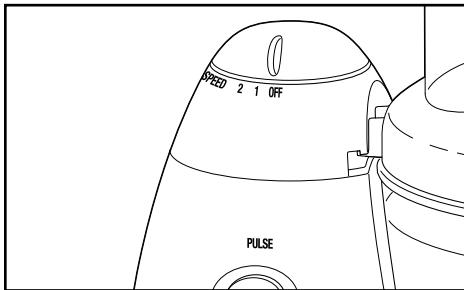


El control está convenientemente ubicado en la parte superior de la base. Rote la perilla para seleccionar la velocidad: 1 (Bajo) o 2 (Alto). El procesador operará continuamente. Para un control instantáneo de encendido y apagado, use el botón PULSO.

Cómo procesar con la cuchilla para picar/mezclar

Consulte la Guía de ensambladura de fácil uso en la pag. 38.

La cuchilla para picar/mezclar se puede usar para picar en trozos grandes, picar bien finito, mezclar o hacer puré a una consistencia cremosa.


1. Asegúrese de que el interruptor de control esté girado hacia **O** (Apagado) y que la unidad esté desenchufada.
2. Trabe el tazón en la base. (Vea "Cómo trabar el tazón" en la pág. 39.)
3. Coloque la cuchilla para picar/mezclar en el eje motriz del procesador de alimentos en el centro del tazón. Gírela lentamente hasta que la cuchilla encaje en su lugar. **La cuchilla es filosa, manéjela con cuidado.**
4. Trabe la tapa en el tazón. (Vea "Cómo trabar la tapa" en la pág. 40.) Inserte el empujador de alimentos en la tolva de alimentos.
5. Enchufe la unidad y procese los alimentos. El tiempo de procesamiento determinará la consistencia final de los alimentos. El ajuste de Pulse (Pulso) lo puede ayudar a evitar procesarlo demasiado.

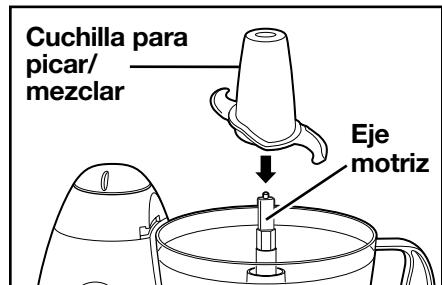

Dispensador de aceite (disponible en modelos selectos)

Para preparar aderezos para ensalada, vierta aceite a través del dispensador lentamente mientras procesa con la cuchilla de picar/ mezclar.

El dispensador agregará lentamente el aceite a las salsas y aderezos para emulsión de los ingredientes.

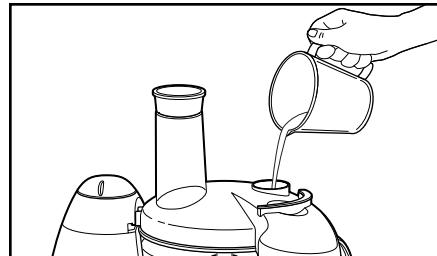


Procesamiento con el disco rebanador/rallador

Consulte la **Guía de ensambladura de fácil uso** en la pag. 38.

- Para rebanar o rallar queso, seleccione un queso firme como cheddar, Monterrey Jack o suizo. Coloque el queso en el congelador 30 minutos antes de procesar.
- El Disco Reversible Rebanador/ Rallador tiene una cuchilla rebanadora de un lado y dientes


1. Asegúrese de que el Interruptor de Control esté en la posición apagada **O** y que la unidad esté desenchufada.
2. Trabe el tazón a la base (Consulte "Cómo tratar el tazón" en la pág. 39).
3. Coloque el Disco Rebanador/ Rallador en el eje motriz con el lado deseado mirando hacia arriba para rebanar o rallar. Trabe la tapa en el tazón. (Consulte "Cómo tratar la tapa" en la pág. 40).

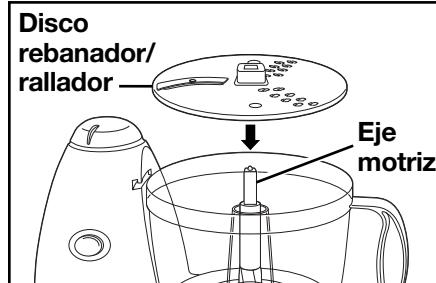

4. Para el modelo de procesamiento continuo, inserte el lado largo de la puerta de alimentos en la tapa al procesar en el tazón.

ralladores del otro. Colóquelo en el eje motriz con el lado cortante que deseé mirando hacia arriba.

- Para preparar verduras cortadas fino (estilo juliana), córtelas y luego sáquelas del tazón y vuelva a agregar las verduras. Colóquelas en la tolva de alimentos en posición vertical. Corte nuevamente para que queden rebanadas del grosor de un fósforo.

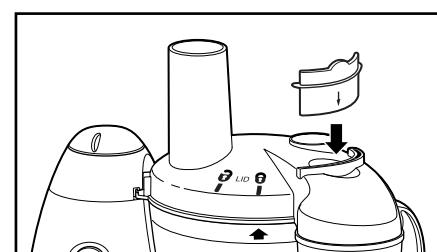

5. Corte los alimentos para que pasen por la tolva de alimentos. Llene la tolva bien apretada con comida. Introduzca el empujador en la tolva. **Siempre use el empujador de alimentos para introducir los alimentos en la tolva. NUNCA EMPUJE LOS ALIMENTOS POR LA TOLVA CON LAS MANOS.**
6. Enchufe la unidad y procese los alimentos.
7. Elija la velocidad. Mientras presiona el empujador de alimentos, seleccione 1 ó 2 para velocidad alta o baja o PULSE para procesar los alimentos.
8. Cuando la tolva de alimentos esté vacía, seleccione **O** o suéltela de la posición de pulso (PULSE). **Espere hasta que la cuchilla haya dejado de girar antes de retirar la tapa.**

Procesamiento continuo

(disponible en modelos selectos)



Consulte la Guía de ensambladura de fácil uso en la pag. 38.


El procesamiento continuo permite que los alimentos se procesen en un tazón separado al procesar cantidades grandes.

IMPORTANTE: Para un procesamiento continuo, inserte la puerta de alimentos en la ranura de la tapa y verifique que el disco de alimentación continua esté en su lugar.


1. Verifique que el interruptor de control esté apagado (O/OFF) y que la unidad esté desconectada.
2. Trabe en tazón en la base. (Ver "Cómo tratar el tazón" en la pág. 39).
3. Coloque el eje del disco en el eje motor.
4. Coloque el disco de alimentación continua, con el lado del reborde hacia arriba, en el eje del disco. Gire el disco lentamente hasta que encaje en su posición (nivele con la parte superior del tazón).



5. Elija el lado deseado del disco rebanador/ rallador reversible y coloque ese lado hacia arriba en el eje del disco.

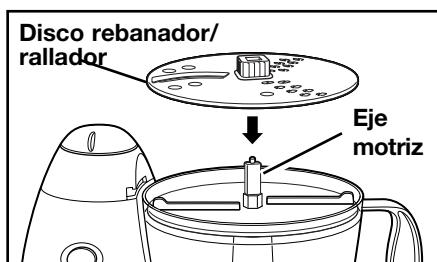

6. INSERTE LA PUERTA DE ALIMENTOS CON EL LADO CORTO HACIA ABAJO EN LA RANURA DE LA TAPA.

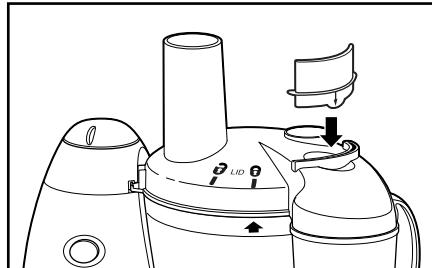

7. Trabe la tapa. (Ver "Cómo tratar la tapa" en la pág. 40). Coloque el tazón debajo de la tolva de alimentación.
8. Conecte la unidad y seleccione la velocidad. Procese los alimentos. Revise la tolva de alimentación continua con frecuencia para verificar que la abertura no está bloqueada. Si está bloqueada apague y desconecte la unidad. Despeje el bloqueo, luego vuelva a ensamblar y continúe procesando.

NOTA: Al usar la tolva de alimentación continua, es posible que algunos alimentos caigan en el tazón del procesador de alimentos.

¡Consejo!

No use la función de la tolva de alimentación continua para rebanar carnes o quesos o al rallar vegetales tubérculos (zanahorias, papas, etc.). Al igual que con la mayoría de los procesadores de alimentos, los vegetales con humedad una vez rallados puede obstruir la tolva. Es mejor rallar estos vegetales en el tazón del procesador de alimentos. Rebanar estos tubérculos mientras usa la tolva de alimentación continua no presentará un problema.

Limpieza

1. Lave el tazón, la tapa, la cuchilla, el disco y el empujador de alimentos en agua caliente con jabón. Enjuague y seque a fondo. Estas piezas también se pueden lavar en el lavavajillas.

NOTAS

- No coloque la tapa de almacenamiento (disponible en modelos selectos) en el lavavajillas.
- No almacene el procesador de alimentos con la tapa en la posición de traba ya que el hacerlo puede poner tensión en la lengüeta de trabado.

2. Limpie la base, los controles y el cable con una esponja o un trapo húmedo. Si necesita eliminar manchas persistentes, use un limpiador suave y no abrasivo.

NUNCA SUMERJA LA BASE EN AGUA O EN CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

3. Para guardar, coloque el tazón sobre la base. Luego coloque lo siguiente en el eje motriz: la cuchilla para picar/mezclar y el disco rebanador/rallador. Coloque la tapa en el tazón, pero no la trabe.

Hamilton Beach.

Proctor Silex

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 Int. 601
Col. Palmitas Polanco
México, D.F. C.P. 11560
Tel. 52 82 31 05 y 52 82 31 06
Fax. 52 82 3167

| PÓLIZA DE GARANTÍA | | | | |
|--|--|--------|---|---------|
| PRODUCTO: | | MARCA: | Hamilton Beach: <input type="checkbox"/> Proctor-Silex: <input type="checkbox"/> | MODELO: |
| Hamilton Beach/Proctor-Silex cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. | | | | |
| Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100 | | | | |
| Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO. | | | | |
| COBERTURA | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra. • Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor. • Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. | | | | |
| LIMITACIONES | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc. • Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc. | | | | |
| EXCEPCIONES | | | | |
| <p>Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.) b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo. <p>El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.</p> | | | | |

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad siga las siguientes instrucciones:
 1. Empaque su producto adecuadamente para que no se dañe durante el translado.
 2. Anote claramente sus datos y los del Centro de Servicio al que está enviando el producto.
 3. No incluya partes sueltas ni accesorios para evitar su pérdida.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

| | | |
|----------------------------|--|--|
| DÍA ____ MES ____ AÑO ____ | | <p>Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:</p> <p style="text-align: center;">GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO (DIMALSA) Prol. Av. La Joya s/n, Esq. Av. San Antonio Col. El Infiernillo C.P. 54878 Cuautitlán, Edo de México Tel. (55) 58 99 62 42 • Fax. (55) 58 70 64 42 Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100</p> |
|----------------------------|--|--|

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS
 Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499
 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F.
 Tel: 01 55 5235 2323
 Fax: 01 55 5243 1397
CASA GARCIA
 Av. Patriotismo No. 875-B
 Mixcoac MEXICO 03910 D.F.
 Tel: 01 55 5563 8723
 Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES
 Ruperto Martínez No. 238 Ote.
 Centro MONTERREY, 64000 N.L.
 Tel: 01 81 8343 6700
 Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco

REF. ECONÓMICAS DE OCCIDENTE,
 S.A. DE C.V.
 Garibaldi No. 1450
 Ladrón de Guevara
GUADALAJARA 44660 Jal.
 Tel: 01 33 3825 3480
 Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX
 Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A.
 Int. Hipermart
 Alamos de San Lorenzo
CD. JUAREZ 32340 Chih.
 Tel: 01 656 617 8030
 Fax: 01 656 617 8030

| Modelos: | Tipo: | Características Eléctricas: | | |
|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| 70550U1 | FP09 | 120 V~ | 60 Hz | 350 W |
| 70550R | FP09 | 120 V~ | 60 Hz | 350 W |
| 70550RC | FP09 | 120 V~ | 60 Hz | 350 W |
| 70550RL | FP09 | 120 V~ | 60 Hz | 350 W |
| 70560R | FP09 | 120 V~ | 60 Hz | 350 W |

HAMILTON BEACH PROCTOR-SILEX, INC.

263 Yadkin Road, Southern Pines, NC 28387

PROCTOR-SILEX CANADA, INC.

Picton, Ontario K0K 2T0